DE/GB/NL/FR

medisana®

DE **Gebrauchsanweisung** — **Elektrischer Läusekamm LC 870**
GB **Instruction manual** — **Electric lice comb LC 870**
NL **Gebruiksaanwijzing** — **Elektrische luizenkam LC 870**
FR **Mode d'emploi** — **Peigne anti-poux électrique LC 870**

Gerät und Bedienelemente
Device and controls
Apparaat en bedieningselementen
Appareil et éléments de commande

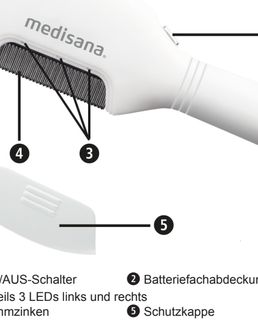

DE
❶ EIN/AUS-Schalter ❷ Batteriefachabdeckung / Reinigungsbürste
❸ jeweils 3 LEDs links und rechts
❹ Kammzinken ❺ Schutzkappe

GB
❶ ON/OFF switch ❷ Battery compartment lid / Cleaning brush
❸ 3 LEDs on right and left side each
❹ Comb teeth ❺ Protective cap

NL
❶ Aan-/uitschakelaar ❷ Kap van batterijvak / schoonmaakborstel
❸ links en rechts 3 ledlampjes
❹ Tanden van de kam ❺ Beschermkap

FR
❶ Interrupteur MARCHE/ARRÊT ❷ Couvercle du compartiment à piles / Brosse de nettoyage
❸ 3 LEDs à gauche et 3 à droite
❹ Dents du peigne ❺ Capuchon de protection

Zeichenerklärung — *Explanation of symbols*
Legenda — *Légende*

WICHTIG IMPORTANT BELANGRIJK IMPORTANT
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.
Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.
Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.

WARNUNG WARNING WAARSCHUWING AVERTISSEMENT
Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.
Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.
Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.

ACHTUNG CAUTION OPGELET ATTENTION
Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.
These notes must be observed to prevent any damage to the device.
Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.
Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.

HINWEIS NOTE AANWIJZING REMARQUE
Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.
These notes give you useful additional information on the installation or operation.
Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.
Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.

LOT **LOT-Nummer Lot number LOT-nummer N° de lot**

Hersteller Manufacturer Producent Fabricant

WARNUNG
Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder im Wasser (z. B. Waschbecken, Dusche, Badewanne) verwendet werden.

WARNING
Do not use this appliance near water or in water (e.g. wash basins, showers, bathtubs).

WAARSCHUWING
Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water of in het water (bijv. wasbak, douche, bad).

AVERTISSEMENT
L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau ou dans l'eau (par ex. lavabo, douche, baignoire).

41019 LC 870 12/2021 Ver. 2.2

DE Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung.
- Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate haben, halten Sie zunächst Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Das Gerät wird für Personen, die an Epilepsie oder einer Herzkrankheit leiden, nicht empfohlen.
  Wenden Sie das Gerät nur auf trockenem, gekämmtem Haar an.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf gereizener oder verletzter Haut.
- **Vermeiden Sie beim Gebrauch des elektrischen Läusekamms unbedingt den direkten Kontakt mit den Ohren, den Augen und dem Mund. Bei Berührung der Metallzinken kann es zu einem schmerzhaften, jedoch ungefährlichen elektrischen Impuls kommen.**
- Der Kamm hat abgerundete perlenförmige Enden an jedem zweiten Zinken ❹. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass keines davon fehlt oder beschädigt ist. Ansonsten darf der Läusekamm nicht mehr benutzt werden.
- Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen.
- Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen fern, und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät ein-dringen, müssen die Batterien sofort entfernt und weitere Anwendungen vermieden werden. Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrem Fachhändler in Verbindung oder informieren Sie uns direkt. Wie Sie uns erreichen können, finden Sie im Anschluss an die Garantiebedingungen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse oder Kammzinken beschädigt sind, das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, wenn es herunter- oder ins Wasser gefallen war.
- Verhindern Sie Unfälle und Schäden am Gerät, indem Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand von Kleidung, Borsten, Kabeln, Schnüren, Schnürsenkeln, Fäden usw. fernhalten.
- Das Gerät vermittelt gelegentlich ein kribbelndes Gefühl. Das ist normal und vollkommen ungefährlich.
- Reinigen Sie den Läusekamm sorgfältig nach jedem Gebrauch, besonders, wenn mehrere Personen damit behandelt werden sollen, um das Risiko von Übertragungen zu verringern.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht mehr in Gebrauch ist.
- Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe ❺ auf das Gerät.

Lieferumfang und Verpackung

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.
Zum Lieferumfang gehören:
- 1 **medisana** Elektrischer Läusekamm **LC 870** mit Reinigungsbürste
- 3 Batterien 1,5 V (Typ AAA)
- 1 Gebrauchsanweisung

Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

WARNUNG
Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen! Es besteht Erstickungsgefahr!

Was sind Kopfläuse?

Kopfläuse sind kleine, flügellose Insekten, die sich von Blut auf Köpfen von Menschen ernähren. Voll ausgewachsene Läuse sind gewöhnlich 2-3 mm lang und variieren in der Farbe von gräulichem Weiß bis Braun. Die Eier von Kopfläusen sind von beige-brauner Farbe und kleben am Haansatz auf der Kopfhaut. Kopfläuse schlüpfen nach 7-10 Tagen; die zurückbleibenden weißen Schalen nennt man Nissen. Der durchschnittliche Befall umfasst etwa 10 Kopfläuse. Wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden, kann die Anzahl schnell auf bis zu 200 Läuse auf einem Kopf anwachsen. Kopfläuse können weder springen noch fliegen und wechseln den Wirt deshalb durch direkten Kontakt von Kopf zu Kopf. Es lässt sich jedoch nicht verhindern, dass Läuse auch auf Textilien kurzfristig überleben. Entgegen der allgemeinen Annahme besiedeln Kopfläuse alle Arten von Haar, - nicht nur ungewaschenes oder schmutziges Haar.

Besonderheiten des medisana Elektrischen Läusekamms LC 870

Der elektrische Läusekamm **LC 870** von **medisana** vernichtet wirkungsvoll Kopfläuse - ohne Einsatz von chemischen Mitteln. Er arbeitet mit einer Spannung zwischen den Zinken, die sowohl Eier als auch Läuse bei Berührung sofort abtötet. Der Einsatz elektrischer Spannung ist so gering, dass er für den Nutzer nicht wahrnehmbar und völlig harmlos ist. Gleichzeitig wird die Aktivität des Kamms durch einen Ton angezeigt. Der Betrieb erfolgt mit handelsüblichen AAA-Batterien. Der **medisana** elektrische Läusekamm **LC 870** ist für Erwachsene und Kinder über 3 Jahre gleichermaßen geeignet. Der Kamm ist auch für die Anwendung bei Haustieren, wie Hunden und Katzen, geeignet.

Anwendung

Batterien einlegen/entnehmen
Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung ❷ und setzen Sie die mitgelieferten Batterien (3 x Typ AAA) ein. Achten Sie auf die Gerätechtung (+/-) der Batterien, wie sie an den Batterien und im Inneren des Batteriefaches angegeben ist. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung ❷ wieder auf. Verfahren Sie bei einem Batteriewechsel genauso.
Es wird empfohlen, keine wiederaufladbaren Batterien zu verwenden. Entnehmen Sie die Batterien dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen möchten.

WARNUNG
BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE
- **Batterien nicht auseinandernehmen!**
- **Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen!**
- **Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen!**
- **Erhöhte Auslaufgefahr, Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!**
- **Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, ist sofort ein Arzt aufzusuchen!**
- **Legen Sie Batterie korrekt ein, beachten Sie die Polarität!**
- **Halten Sie das Batteriefach verschlossen!**
- **Batterie bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!**
- **Batterien von Kindern fernhalten!**
- **Batterien nicht wiederaufladen! Explosionsgefahr!**
- **Nicht kurzschließen! Explosionsgefahr!**
- **Nicht ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!**
- **Lagern Sie ungebrauchte Batterien in der Verpackung und nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen, um einen Kurzschluss zu vermeiden!**

Bedienung

1. Der elektrische Läusekamm **LC 870** darf nur auf trockenem Haar angewendet werden. Entwirren Sie das Haar, und lösen Sie jede Art von eventuell vorhandenen Knoten oder Verflechtungen im Haar, bevor Sie den Kamm benutzen.
2. Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter ❶ nach vorne/oben. Ein hoher Summton zeigt an, dass das Gerät arbeitet. Das LED-Licht ❸ schaltet sich ein und leuchtet den zu kämmenden Bereich aus.
3. Bringen Sie den Kamm in einen Winkel von 45° - 90° und führen Sie ihn langsam durch das Kopfhaar.
4. Während Sie das Haar kämmen, wird das Summen immer dann kurz verstummen, wenn eine Laus oder ein Ei vernichtet wurde. Sollte das Summen danach nicht mehr einsetzen, sind die Kammzinken ❹ voll. Schalten Sie den Kamm aus. Verwenden Sie zunächst die kleine Reinigungsbürste ❷, die sich integriert am Ende des Handgriffs befindet, um die Zinken ❹ zu reinigen. Fahren Sie anschließend mit der Anwendung fort. Nehmen Sie sich Zeit, das Haar gründlich durchzukämmen.
5. Vergessen Sie nicht, das Gerät nach Gebrauch auszuschalten und gründlich zu reinigen. Zum Schutz setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe ❺ auf das Gerät.
6. Weil der **medisana** Elektrische Läusekamm **LC 870** vor allem auswaschenen Läuse tötet, empfehlen Sie die tägliche Anwendung noch für ca. zwei Wochen fortsetzen, um sicher zu gehen, dass alle Läuse vernichtet worden sind.
7. Um einem neuen Befall vorzubeugen, wird empfohlen, den elektrischen Läusekamm einmal wöchentlich zur Kontrolle oder als vorbeugende Maßnahme anzuwenden.

Tipps bei Befall von Kopfläusen

- Die Anwendung des elektischen Läusekamms kann mit dem Einsatz von chemischen Mitteln ergänzt werden. In besonderen Fällen ist ein Arzt zu konsultieren.
- Grundsätzlich sollten chemische Mittel aufgrund möglicher Nebenwirkungen nur angewendet werden, wenn auch tatsächlich ein Kopflausbefall vorliegt. Ein Arzt kann dies überprüfen und auch Behandlungshinweise geben.

Reinigung und Pflege

- Regelmäßige Reinigung und gute Wartung sichert optimale Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer Ihres Gerätes.
- Reinigen Sie den Läusekamm sorgfältig nach jedem Gebrauch, besonders, wenn er an verschiedenen Personen eingesetzt wird.
- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Für die Reinigung des Gehäuses verwenden Sie ein trockenes, weiches Papier- oder Textiltuch, für die Reinigung der Kammzinken die mitgelieferte Reinigungsbürste ❷.
- Benutzen Sie keine aggressiven Substanzen, wie z. B. Scheuermilch oder andere Spülmittel, für die Reinigung. Das könnte die Oberfläche angreifen.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser. In das Gerät darf keine Flüssigkeit eindringen.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus, schützen Sie es vor Schmutz und Feuchtigkeit.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen möchten. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Batterien auslaufen.
- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen und kühlen Platz.

Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
Entnehmen Sie die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Technische Daten

Name und Modell:	**medisana** Elektrischer Läusekamm **LC 870**
Stromversorgung:	4,5V⎓, Batterien (Typ AAA)
Abmessungen LxBxH:	ca. 193 x 66 x 24 mm
Gewicht:	ca. 91 g inklusive Batterien
Lagerbedingungen:	sauber und trocken
Artikel-Nummer:	41019
EAN-Nummer:	40 15588 41019 2

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.
Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com

Garantie- und Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei.
Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:
1. Auf **medisana** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt.
   Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
   a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
   b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
   c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.
   d. Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen, wie Batterien usw..
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
DEUTSCHLAND

Die Service-Adresse finden Sie auf dem separaten Beileger.

GB Safety instructions

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use.
Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

- Use the unit only as intended in accordance with the directions in the instruction manual.
- Using the unit for any other purpose will void your guarantee.
- The unit is not designed for commercial use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision and instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The unit is not suited for children under the age of 3.
- If you have a pacemaker, artificial limbs or an electronic implant, please consult your physician before using the unit.
- The unit is not recommended for persons who suffer from epilepsy or heart disease.
- Use the unit only on dry and combed hair.
- Do not use the unit on dry, cracked or wounded skin.
- **When using the electric lice comb, avoid direct contact with your ears, eyes and mouth. Touching the metal teeth can inflict a painful, yet harmless, electrical charge.**
- The comb has rounded pearl-shaped tips on every second tooth ❹. Make sure that no teeth are missing or damaged before you use the unit. Otherwise the lice comb is no longer useable.
- In the event of a malfunction, do not attempt to repair the unit on your own; this will void your guarantee. Have all repairs carried out by an authorised service centre.
  You are only permitted to clean the unit.
- Keep the unit away from hot surfaces and guard it against exposure to direct sunlight.
- Protect the unit from moisture. Should liquid get into the unit, remove the batteries immediately and refrain from using the unit. In such a case, contact your dealer or notify us directly. Our address and phone number are located on the address page.
- Do not use the unit if the housing or comb teeth are damaged, if the unit does not function properly or if it has fallen down or fallen into water.
- Prevent accidents or damage to the unit by keeping the unit away from clothing, bristles, wires, strings, shoelaces, threads etc. when it is switched on.
- The unit may occasionally leave your scalp tingling. This is perfectly normal and is in no way dangerous.
- Clean your lice comb after every use, in particular when more than one person is being treated, to avoid the risk of transmitting lice.
- Always switch off the unit when not in use.
- When not in use, always put the protective cap ❺ on the unit.

Items supplied and packaging

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use the it and contact your dealer or your service centre.
The following parts are included:
- 1 **medisana** electric lice comb **LC 870** with cleaning brush
- 3 batteries 1.5 V (type AAA)
- 1 Instruction manual

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.

WARNING
Please ensure that polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

What are head lice?

Head lice are small, wingless insects that live off blood on human scalps. Fully adult lice are typically 2 - 3 mm in length. Their colour varies from off-white to brown. The lice eggs are beige-brown in colour and stick to the hairline on your scalp. Head lice hatch after 7 to 10 days; the white shells they leave behind are known as nits. An average affliction is about 10 lice. If left untreated, the number of lice on your scalp can quickly increase to 200. Lice can neither jump nor fly; this is why they can only be transmitted through direct head-to-head contact. However, it is also possible for lice to survive on textiles for a short period of time. Contrary to popular belief, head lice can inhabit all types of hair – not just unwashed or dirty hair.

Special features of the medisana electric lice comb LC 870

The **medisana** electric lice comb **LC 870** effectively eliminates head lice without having to resort to chemical means. It works by creating an electric charge between the teeth that kills off the lice and their eggs on contact.
The electric charge is so small that users will not notice it; it is absolutely safe to use. Comb activity is indicated by an audible signal. The unit is powered by conventional AAA batteries. The **medisana** electric lice comb **LC 870** is suitable for adults and children over the age of 3. The comb can also be applied to household pets, such as dogs and cats.

Operating

Inserting / removing the batteries
Remove the battery compartment lid ❷ and insert the included batteries (type AAA). Observe the proper polarity (+/-) of the batteries as indicated on the batteries itself and on the inside of the battery compartment. Replace the battery compartment lid ❷. Follow the same procedure when replacing the batteries. We recommend that you do not use rechargeable batteries. Remove the batteries from the unit if you do not plan on using it again anytime in the near future.

WARNING
BATTERY SAFETY INFORMATION
- **Do not disassemble batteries!**
- **Clean the battery and device contacts if necessary before putting in the batteries!**
- **Remove discharged batteries from the device immediately!**
- **Increased risk of leakage, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! If battery acid comes in contact with any of this parts, rinse the affected area with copious amounts of fresh water and seek medical attention immediately!**
- **If a battery has been swallowed seek medical attention immediately!**
- **Only replace with a battery of the same type!**
- **Insert the battery correctly, observing the polarity!**
- **Keep the battery compartment well sealed!**
- **Remove the battery from the device if it is not going to be used for an extended period!**
- **Keep batteries out of children's reach!**
- **Do not attempt to recharge these batteries! There is a danger of explosion!**
- **Do not short circuit! There is a danger of explosion!**
- **Do not throw into a fire! There is a danger of explosion!**
- **Keep unused batteries in their packaging away from metal objects in order to prevent short circuiting!**

Operating

1. The electric lice comb **LC 870** may only be used on dry hair. If necessary, detangle your hair and undo any knots or braids prior to using the comb.
2. To switch off the unit, slide the ON/OFF switch ❶ forward/upward. A high-pitched humming sound indicates that the unit is in operation. The LED light ❸ switches on and illuminates the area to be combed.
3. Position the comb at a 45° - 90°angle and guide it slowly through your hair.
4. While you are combing your hair, the hum will briefly stop whenever the teeth make contact with a louse or egg. If the humming sound does not return, the comb teeth ❹ are clogged. Switch the comb off. Use the small cleaning brush ❷, that is integrated in the end of the handle, to clean the teeth ❹. Continue combing your hair. Allow enough time to thoroughly comb your hair.
5. Don't forget to switch off the unit after you are done and to clean it thoroughly. When not in use, always put the protective cap ❺ back on the unit.
6. Since the **medisana** electric lice comb **LC 870** is particularly effective against adult lice, continue using the comb for about 2 weeks to ensure that you eliminate all lice.
7. To prevent the return of lice, we recommend that you use the electric lice comb once a week as a precautionary measure.

Helpful tips if you are afflicted by head lice

- You can supplement the application of your electric lice comb by using a chemical agent. For unusual cases, please consult a physician.
- Due to their possible side effects, chemical agents should only be used if you have an actual affliction of head lice and not as a means of prevention. A physician can verify this and prescribe treatment.

Cleaning and maintenance

- Regular cleaning and good maintenance ensures optimum results and extends the life of your unit.
- Clean the lice comb carefully after each use, particularly if it is used by more than one person.
- Remove the batteries before you clean the unit.
- To clean the housing, use a dry, soft paper or fabric cloth. To clean the comb teeth, use the included cleaning brush ❷.
- Do not use any strong detergents for cleaning, e.g. scouring cream or other cleansing agents, as they may damage the surface of the unit.
- When cleaning, never immerse the unit in water and make sure that no water gets into the unit.
- Do not expose the unit to direct sunlight and protect it from dirt and moisture.
- Remove the batteries from the unit if you do not plan on using it again anytime in the near future. Otherwise, the batteries may start leaking.
- Store the unit in a clean, dry and cool location.

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner.
Please remove the battery before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

Technical specifications

Name and model:	**medisana** electric lice comb **LC 870**
Power supply:	4.5V⎓, batteries (type AAA)
Dimensions L x W x H:	approx. 193 x 66 x 24 mm
Weight:	approx. 91 g incl. batteries
Storage conditions:	dry and clean
Item number:	41019
EAN number:	40 15588 41019 2

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.
The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com

Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.
The following warranty terms apply:

1. The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
   a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.
   b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
   c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
   d. Accessories which are subject to normal wear and tear (batteries etc.).
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
GERMANY

You will find the service address on the separate enclosure.

NL Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Wanneer het voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Het apparaat is niet bedoeld voor commerciëel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Hoed wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren.
- Houd kinderen in de gaten en laat ze niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder dat er toezicht op wordt gehouden.
- Het apparaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Overleg eerst met uw arts als u een pacemaker, gewrichts- prothese of elektronisch implantaat heeft.
- Het gebruik van het apparaat wordt afgeraden voor personen die lijden aan epilepsie of een hartaandoening.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op droog en gekamd haar.
- Gebruik het apparaat niet op een gebarsten of beschadigde huid.
- **Vermijd tijdens het gebruik van de elektrische luizenkam direct contact met de oren, de ogen en de mond. Wanneer de metalen tanden worden aangeraakt, kan een pijnlijke, maar ongevaarlijke elektrische schok worden gevoeld.**
- De tanden van de kam hebben om en om afgeronde parelvormige uiteinden ❹. Controleer voor gebruik altijd of er daar geen van ontbreekt of beschadigd is. Wanneer dat wel het geval is, mag de luizenkam niet meer worden gebruikt.
- Repareer het apparaat niet zelf als het mankementen vertoont, omdat daardoor elke aanspraak op garantie vervalt. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een erkende servicedienst.
- U mag het apparaat zelf alleen schoonmaken.
- Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en bescherm het tegen direct zonlicht.
- Bescherm het apparaat tegen vocht. Verwijder de batterij onmiddellijk en gebruik het apparaat niet meer als er toch iets vocht in is gekomen. Neem in dat geval contact op met uw verkoper of rechtstreeks met ons. In de garantievoorwaarden staat beschreven hoe u ons kunt bereiken.
- Gebruik het apparaat niet als de behuizing of de tanden van de kam beschadigd zijn, als het apparaat mankementen vertoont of als het is gevallen of in het water is gevallen.
- Voorkom ongelukken en schade aan het apparaat door het apparaat, wanneer het ingeschakeld is, uit de buurt te houden van kleding, borstelharen, kabels, snoeren, veters, draden enz.
- Het apparaat kan soms een kriebelend gevoel geven. Dat is normaal en volkomen ongevaarlijk.
- Maak de luizenkam na gebruik altijd zorgvuldig schoon, met name wanneer er meerdere personen mee worden behandeld om het risico van overdracht te verkleinen.
- Schakel het apparaat uit als het niet meer wordt gebruikt.
- Plaats altijd de beschermkap ❺ op het apparaat als het niet wordt gebruikt.

Levering en verpakking

Controleer eerst of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Neem het apparaat bij twijfel niet in gebruik en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst.
Meegeleverd:
- 1 **medisana** elektrische luizenkam **LC 870** met schoonmaakborstel
- 3 batterijen 1,5 V (type AAA)
- 1 gebruiksaanwijzing

De verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden gerecycled. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer gebruikt gescheiden weg. Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

WAARSCHUWING
Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen!
Kans op verstikking!

Wat zijn hoofdluizen?

Hoofdluizen zijn kleine insecten zonder vleugels die leven op mensenhoofden en zich voeden met bloed. Volgroeide luizen zijn meestal 2-3 mm lang en de kleur varieert van grijswit tot bruin. De eieren van hoofdluizen zijn beige-bruin en kleven aan het haar vlak boven de hoofdhuid. Hoofdluizen komen na 7-10 dagen uit het ei; de witte schilles die achterblijven worden neten genoemd.
Gemiddeld heeft iemand in het begin zo'n 10 hoofdluizen. Wanneer ze niet worden bestreden, kan het aantal luizen op een hoofd snel oplopen tot wel 200. Hoofdluizen kunnen niet springen of vliegen en kunnen daarom alleen van hoofd naar hoofd gaan bij direct contact. Daarnaast kunnen luizen ook gedurende een korte tijd overleven op textiel. In tegenstelling tot sommige verhalen leven hoofdluizen op alle soorten haar en dus niet alleen op ongewassen of vies haar.

Bijzonderheden van de elektrische luizenkam LC 870 van medisana

De elektrische luizenkam **LC 870** van **medisana** doodt effectief hoofdluizen zonder het gebruik van chemische middelen. Het apparaat werkt met een spanning tussen de tanden van de kam waardoor zowel eieren als luizen bij contact direct worden gedood. De gebruikte elektrische spanning is zo laag dat het niet waarneembaar en volledig ongevaarlijk is. Tegelijkertijd wordt de activiteit van de kam weergegeven met een geluid.
Het toestel werkt op gewone AAA-batterijen.
De **medisana** elektrische luizenkam **LC 870** is geschikt voor zowel volwassenen als voor kinderen vanaf 3 jaar. De kam kan ook worden gebruikt bij huisdieren, zoals honden en katten.

Gebruik

Batterijen plaatsen/vervangen
Verwijder de kap van het batterijvak ❷ en plaats de meegeleverde batterijen (3 x type AAA) erin. Let op de juiste richting (+/-) van de batterijen, zoals aangegeven op de batterij en aan de binnenkant van het batterijvak. Plaats de kap van het batterijvak ❷ weer terug. Ga op dezelfde wijze te werk bij het vervangen van de batterijen.
Er wordt geadviseerd om geen oplaadbare batterij te gebruiken. Haal de batterij uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

WAARSCHUWING
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BATTERIJ
- **Haal de batterij niet uit elkaar!**
- **Maak zo nodig de contacten van de batterij en het apparaat schoon voor u de batterij in het apparaat plaatst!**
- **Haal een lege batterij meteen uit het apparaat! Anders is er kans dat de batterij gaat lekken. Voorkom contact met de huid, ogen en slijmvliezen!**
- **Spoel bij contact met batterijzuur de aangedane huid onmiddellijk ruimschoots met schoon water en raadpleeg meteen een arts!**
- **Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een batterij is ingeslikt!**
- **Plaats de batterij op de juiste wijze en let daarbij op de polariteit!**
- **Houd het batterijvak goed gesloten!**
- **Haal de batterij uit het apparaat als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt!**
- **Houd batterijen uit de buurt van kinderen!**
- **Laad de batterij niet opnieuw op! Explosiegevaar!**
- **Niet kortsluiten! Explosiegevaar!**
- **Niet in het vuur gooien! Explosiegevaar!**
- **Voorkom kortsluiting en bewaar ongebruikte batterijen in de verpakking en niet in de buurt van metalen voorwerpen!**

Toepassing

1. De elektrische luizenkam **LC 870** mag uitsluitend worden gebruikt op droog haar. Kam of borstel het haar en zorg dat alle eventueel aanwezige knopen of klitten uit het haar zijn verdwenen voor u de kam gaat gebruiken.
2. Schuif de aan-/uitschakelaar ❶ naar voren/omhoog om het apparaat in te schakelen. Aan een hoge zoemtoon kunt u horen dat het apparaat werkt. Het ledlicht ❸ gaat aan en verlicht het gebied dat wordt gekamd.
3. Houd de kam in een hoek van 45° - 90° en haal hem langzaam door het hoofdhaar.
4. Wanneer u het haar kamt, zal het zoemen steeds kort stoppen wanneer een luis of een ei is gedood. Als het zoemen daarna niet opnieuw begint, zitten de tanden van de kam vol. Schakel de kam uit. Gebruik vervolgens de kleine schoonmaakborstel ❷ die aan het uiteinde van het handvat zit om de tanden van de kam ❹ schoon te maken. Ga daarna door met het gebruik van de kam. Neem de t

ES/IT/PT/GR

medisana®

ES **Manual de instrucciones** — **Peine eléctrico antipiojos LC 870**
IT **Istruzioni per l'uso** — **Electric lice comb LC 870**
PT **Manual de instruções** — **Pente elétrico antipiolhos LC 870**
GR **Οδηγίες χρήσης** — **ηλεκτρική αντιψειρική χτένα LC 870**

Aparato y elementos de mando
Dispositivo ed elementi di comando
Aparelho e elementos de comando
Συσκευή και στοιχεία χειρισμού

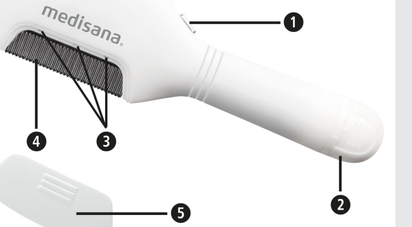

❶ Botón de encendido/apagado
❷ Cubierta del compartimento para la pila/cepillo de limpieza
❸ Respectivamente 3 LED a izquierda y derecha
❹ Púas ❺ Tapa protectora

IT
❶ Interruttore ON/OFF ❷ Coperchio del vano batterie / spazzola per la pulizia
❸ Rispettivamente 3 LED a sinistra e a destra
❹ Denti del pettine ❺ Cappuccio protettivo

PT
❶ Interruptor de LIGAR/DESLIGAR ❷ Tampa do compartimento da pilha/escova de limpeza
❸ Respetivamente 3 LED à esquerda e à direita ❹ Dentes do pente ❺ Tampa de proteção

GR
❶ Διακόπτης ενεργοποίησης /απενεργοποίησης ❷ Κατάκι θήκης μπαταρίας / βούρτσα καθαρισμού
❸ από 3 LED αριστερά και δεξιά
❹ Οδόντων χτένας ❺ Προστατευτικό κάλυμμα

Leyenda — *Spiegazione dei simboli*
Descrição dos símbolos — *Επεξήγηση συμβόλων*

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir graves lesiones o daños en el aparato.
L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.
O incumprimento destas instruções pode causar lesões graves ou danos no aparelho.
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.

ADVERTENCIA AVVERTENZA AVISO ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Las indicaciones de advertencia se deben respetar para evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.
Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per evitare che l'utente si ferisca.
Estas indicações de aviso têm de ser cumpridas para evitar possíveis lesões do utilizador.
Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη.

ATENCIÓN ATTENZIONE ATENÇÃO ΠΡΟΣΟΧΗ
Estas indicaciones se deben respetar para evitar posibles daños en el aparato.
Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.
Estas indicações têm de ser cumpridas para evitar possíveis danos no aparelho.
Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

NOTA NOTA NOTA ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Estas indicaciones le ofrecen información adicional que le resultará útil para la instalación y para el funcionamiento.
Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relative all'istallazione o al funzionamento.
Estas notas fornecem informações úteis para a instalação ou a operação.
Οι παρούσες υποδείξεις περιλαμβάνουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.

LOT Número de LOTE Numero LOT Número de LOTE Αριθμός παρτίδας

Fabricante Produttore Fabricante Κατασκευαστής

ADVERTENCIA
El aparato no debe utilizarse cerca ni dentro del agua (p. ej., lavabo, ducha, bañera).

AVVERTENZA
Il dispositivo non deve essere utilizzato vicino all'acqua né nell'acqua (per es. lavello, doccia, vasca da bagno).

AVISO
O aparelho não pode ser utilizado na proximidade de água ou dentro de água (por exemplo, lavatório, chuveiro, banheira).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση της συσκευής κοντά ή μέσα σε νερό (π.χ. νιπτήρες, ντους, μπανιέρα) δεν επιτρέπεται.

CE

41019 LC 870 12/2021 Ver. 2.2

ES Indicaciones de seguridad

Antes de utilizar el aparato, lea el manual de instrucciones atentamente, sobre todo las indicaciones de seguridad, y guarde el manual para posteriores consultas. Si entrega el aparato a terceros, deberá entregarles también este manual de instrucciones.

- Utilice el aparato solamente según el uso previsto y conforme a las instrucciones de uso.
- En caso de uso indebido, se anula el derecho de garantía.
- El aparato no ha sido diseñado para uso comercial.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con una capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de conocimientos y de experiencia siempre que se encuentren bajo supervisión y hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Los trabajos de limpieza y cuidado habituales no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato no es apto para niños menores de 3 años.
- Si lleva marcapasos, tiene articulaciones artificiales o implantes electrónicos, consulte primero a su médico.
- El aparato no está recomendado para personas que sufren de epilepsia o enfermedades del corazón.
- Utilice el aparato solo en cabello seco y peinado.
- No utilice el aparato sobre piel agrietada o dañada.
- **Asegúrese de evitar el contacto directo con las orejas, los ojos y la boca cuando utilice el peine eléctrico antipiojos. Tocar las púas metálicas puede provocar un impulso eléctrico doloroso, pero inofensivo.**
- El peine tiene extremos redondeados en forma de perla cada dos púas ❹. Antes de cada uso, compruebe que ninguna de ellas falta ni está dañada. De lo contrario, deberá dejar de utilizar el peine antipiojos.
- En caso de averías, no trate de reparar el aparato por sí mismo, ya que esto anularía cualquier derecho de garantía. Encargue las reparaciones únicamente a centros de servicio autorizados.
- Lo único que debe hacer usted es limpiar el aparato.
- Mantenga el aparato alejado de superficies calientes y protéjalo de la radiación directa del sol.
- Proteja el aparato de la humedad. Si a pesar de ello penetrase humedad en el aparato, retire inmediatamente las pilas y no vuelva a utilizarlo. En ese caso, póngase en contacto con su distribuidor o infórmenos directamente a nosotros. Encontrará cómo ponerse en contacto con nosotros después de las condiciones de garantía.
- No utilice el aparato si la carcasa o las púas están dañadas, si no funciona correctamente o si se ha caído al suelo o al agua.
- Evite accidentes y daños en el aparato manteniéndolo alejado de ropa, pulas, cables, cuerdas, cordones, etc. cuando esté encendido.
- En ocasiones, el aparato puede producir una sensación de hormigueo. Esto es normal y completamente inofensivo.
- Para reducir el riesgo de transmisión, limpie cuidadosamente el peine antipiojos después de cada uso, especialmente cuando se vaya a tratar con personas de varias personas.
- Desconecte el aparato cuando no lo esté utilizando.
- Cuando no esté utilizando el aparato, coloque siempre la tapa protectora ❺.

Volumen de suministro y embalaje

En primer lugar, compruebe que el aparato está completo y no presenta ningún daño. En caso de duda, no ponga el aparato en funcionamiento y contacte con su vendedor o centro de servicio.
El volumen de suministro incluye:
• 1 peine eléctrico antipiojos **medisana LC 870** con cepillo de limpieza
• 3 pilas 1,5 V (tipo AAA)
• 1 manual de instrucciones

Los embalajes se pueden reutilizar o llevar a centros de reciclaje. Elimine adecuadamente el material de embalaje que ya no necesite. Si al desembalar el producto descubre algún daño ocasionado por el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el vendedor.

ADVERTENCIA
¡Mantenga las láminas de embalaje fuera del alcance de los niños!
¡Peligro de asfixia!

¿Qué son los piojos?

Los piojos son pequeños insectos sin alas que se alimentan de sangre en la cabeza de las personas. Los piojos adultos suelen medir entre 2 y 3 mm de largo y su color varía del blanco grisáceo al marrón. Los huevos de los piojos son de color beige/marrón y se adhieren a las raíces en el cuero cabelludo. Los piojos eclosionan al cabo de 7-10 días; las cáscaras blancas que quedan se llaman lendres.
La infestación media es de unos 10 piojos. Si no se toman medidas, el número puede crecer rápidamente hasta 200 piojos en una cabeza. Los piojos no pueden saltar ni volar, por lo que cambian de huésped por contacto directo de cabeza a cabeza. Sin embargo, es inevitable que los piojos sobrevivan también en los tejidos durante un breve espacio de tiempo. En contra de la creencia popular, los piojos se pueden encontrar en todo tipo de cabellos, no solo en cabellos sucios o sin lavar.

Particularidades del peine eléctrico antipiojos LC 870 de medisana

El peine eléctrico antipiojos **LC 870** de **medisana** acaba eficazmente con los piojos sin utilizar productos químicos. Funciona con una tensión entre las púas que mata inmediatamente por contacto tanto los huevos como los piojos. El uso de tensión eléctrica es tan bajo que resulta imperceptible para el usuario y es completamente inofensivo. Al mismo tiempo, un sonido indica la actividad del peine.
El aparato funciona con pilas AAA convencionales.
El peine eléctrico antipiojos **LC 870** de **medisana** es igualmente adecuado para adultos y para niños de más de 3 años. El peine también puede utilizarse en animales domésticos, como perros y gatos.

Utilización

Poner / sacar las pilas
Retire la tapa del compartimento de las pilas ❷ y meta las pilas adjuntas (3 de tipo AAA). Compruebe la posición de las pilas (+/-), tal como se indica en las pilas y en el interior del compartimento. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de las pilas ❷. En caso de un cambio de pilas proceda del mismo modo. Se recomienda no utilizar pilas recargables. Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, retire las pilas del mismo.

ADVERTENCIA
INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PILAS
• ¡No abra las pilas!
• ¡En caso necesario, limpie los contactos de las pilas y de el aparato antes de introducirlas!
• ¡Retire las pilas gastadas del aparato de inmediato!
• ¡Alto riesgo de pérdida de líquido! ¡Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas! ¡En caso de contacto con el ácido de la pila, lavar inmediatamente la zona afectada con agua fresca abundante y acudir de inmediato al médico!
• ¡Si se ha ingerido una pila, debe acudir inmediatamente al médico!

• ¡Ponga la pila en el sentido correcto, compruebe la polaridad!
• ¡Mantenga el compartimento de las pilas cerrado!
• ¡Saque la pila si no va a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado!
• ¡Mantenga las pilas lejos de los niños!
• ¡No recargue las pilas! ¡Peligro de explosión!
• ¡No cortocircuitar! ¡Peligro de explosión!
• ¡No lanzar al fuego! ¡Peligro de explosión!
• ¡Guarde las pilas que no vaya utilizando en el embalaje y lejos de objetos metálicos a fin de evitar un cortocircuito!

Manejo

1. El peine eléctrico antipiojos **LC 870** debe utilizarse exclusivamente en cabello seco. Desenrede el pelo y deshaga cualquier tipo de nudo o enredo que pueda haber en el cabello antes de utilizar el peine.
2. Para encender el aparato, deslice el botón de encendido/apagado ❶ hacia delante/arriba. Un zumbido intenso indica que el aparato está funcionando. La luz LED ❸ se enciende e ilumina el área que se va a peinar.
3. Ponga el peine en un ángulo de 45° - 90° y páselo lentamente por el cabello.
4. Mientras pasa el peine por el cabello, el zumbido se detendrá brevemente al destruir un piojo o un huevo. Si el zumbido no vuelve a oírse, significa que las púas del peine ❹ están llenas. Aparte el peine. En primer lugar, utilice el pequeño cepillo de limpieza ❷, que se encuentra integrado en el extremo del mango, para limpiar las púas ❹. A continuación, continúe con la aplicación. Tómese todo el tiempo necesario para peinar el cabello minuciosamente.
5. No olvide apagar el aparato después de utilizarlo y limpiarlo a fondo. Para protegerlo, coloque siempre la tapa protectora ❺ cuando no lo esté utilizando.
6. Dado que el peine eléctrico antipiojos **LC 870** de **medisana** mata principalmente a los piojos adultos, deberá seguir utilizándolo a diario durante unas dos semanas para asegurarse de acabar con todos los piojos.
7. A fin de prevenir una nueva infestación, se recomienda utilizar el peine eléctrico antipiojos una vez a la semana para controlar el como medida preventiva.

Consejos en caso de infestación de piojos

• El uso del peine eléctrico antipiojos puede complementarse con productos químicos. En casos especiales, deberá consultar a un médico.
• En principio, y debido a los posibles efectos secundarios, solo deben utilizarse productos químicos si realmente se ha producido una infestación de piojos. El médico puede comprobarlo y también aconsejar un tratamiento.

Limpieza y cuidados

• Una limpieza regular y un buen mantenimiento garantizan resultados óptimos y prolongan la vida útil de su aparato.
• Limpie el peine antipiojos minuciosamente después de cada uso, sobre todo si se utiliza con diferentes personas.
• Saque las pilas antes de limpiar el aparato.
• Para limpiar la carcasa, utilice un paño de papel o tejido seco y suave; para limpiar las púas del peine, utilice el cepillo de limpieza ❷ suministrado.
• Utilice sustancias abrasivas, como líquidos abrasivos u otros detergentes, para la limpieza. Podría dañar la superficie.
• No sumerja nunca el aparato en agua para limpiarlo. Dentro del aparato no debe penetrar ningún tipo de líquido.
• No exponga el aparato a la acción directa del sol, protéjalo de la suciedad y de la humedad.
• Retire las pilas del aparato si no quiere utilizarlo durante un periodo prolongado. De lo contrario, existe el riesgo de que las pilas pierdan líquido.
• Guarde el aparato en un lugar limpio, seco y fresco.

Eliminación

Este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar los aparatos eléctricos o electrónicos, sin importar si contienen sustancias tóxicas o no, en un punto de recogida de su municipio o del comercio para que puedan ser eliminados de forma no contaminante.
Extraiga la pila antes de eliminar el aparato. No deseche las pilas gastadas en la basura doméstica, sino en comedores de baterías específicos o en una estación de recogida de pilas en comercios especializados.

Para más información sobre la eliminación, contacte con las autoridades municipales o su vendedor.

Datos técnicos

Nombre y modelo:	peine eléctrico antipiojos **LC 870 de medisana**
Alimentación eléctrica:	4,5V⎓ Pilas (tipo AA)
Dimensiones L x An x Al:	aprox. 193 x 66 x 24 mm
Peso:	91 g, incluidas las pilas
Condiciones de almacenamiento:	limpio y seco
Número de artículo:	41019
Código EAN:	40 15588 41019 2

Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

Encontrará la versión actual del presente manual de instrucciones en www.medisana.com

Condiciones de garantía y reparación

En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra.
Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:
1. Los productos **medisana** tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra.
   En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.
2. Los defectos debidos a fallos de material o de producción se subsanarán gratuitamente dentro del plazo de garantía.
3. Percibir una prestación de garantía no prorroga el plazo de garantía del aparato ni de las piezas reemplazadas.
4. La garantía no incluye:
   a. Daños causados por una manipulación inadecuada, p. ej., debido a la inobservancia de las instrucciones de uso.
   b. Daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
   c. Daños de transporte ocurridos durante el transporte desde el fabricante al usuario o durante el envío al centro de atención al cliente.
   d. Los recambios sometidos a un desgaste normal, como las pilas, etc.
5. También se excluye cualquier responsabilidad por daños secundarios directos o indirectos ocasionados por el aparato, aunque el daño en el aparato se considere cubierto por la garantía.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
ALEMANIA

Encontrará la dirección del centro de servicio en la hoja informativa adjunta.

IT Indicazioni per la sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le indicazioni di sicurezza e conservarle per eventuali impieghi futuri. Se il dispositivo viene dato a terzi, consegnare sempre anche le presenti istruzioni per l'uso.

- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto e secondo le istruzioni per l'uso.
- In caso di modifica della destinazione d'uso, il diritto alla garanzia decade.
- L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze, se sorvegliate e se sono state istruite in merito al corretto utilizzo del dispositivo e ai pericoli che ne possono derivare.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Il dispositivo non è adatto a bambini al di sotto dei 3 anni.
- Se si porta un pacemaker, si hanno articolazioni artificiali o impianti elettronici, consultare il proprio medico di fiducia.
- Il dispositivo non è consigliato a persone che soffrono di epilessia o di malattia cardiaca.
- Utilizzare il dispositivo solamente su capelli asciutti e pettinati.
- Non utilizzare il dispositivo su pelle screpolata o danneggiata.
- **Durante l'utilizzo del pettine antipidocchi elettrico evitare assolutamente il contatto diretto con orecchie, occhi e bocca. In caso di contatto con i denti metallici può **essere un impulso elettrico doloroso, tuttavia innocuo.**
- Il pettine ha due estremità arrotondate su ogni secondo dente ❹. Prima di ogni utilizzo controllare che nessuno di questi manchi o sia danneggiato. In caso contrario il pettine antipidocchi non deve essere più utilizzato.
- In caso di guasti, non riparare il dispositivo personalmente, altrimenti decade qualsiasi diritto di garanzia. Fare eseguire le riparazioni esclusivamente presso i centri di assistenza tecnica autorizzati.
- L'utilizzatore può eseguire solo la pulizia del dispositivo.
- Tenere il dispositivo lontano da superfici calde e proteggerlo dalla luce diretta del sole.
- Proteggere il dispositivo dall'umidità Nel caso penetrasse del liquido nel dispositivo, è necessario rimuovere immediatamente le batterie ed evitare ulteriori utilizzi. In questo caso rivolgersi al rivenditore o informarci direttamente. Nelle condizioni di garanzia sono disponibili i nostri contatti.
- Non utilizzare il dispositivo se l'alloggiamento o i denti del pettine sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto a terra o in acqua.
- Prevenire incidenti e danni al dispositivo tenendolo lontano da indumenti, setole, fili, corde, fili, ecc. quando è acceso.
- Il dispositivo dà occasionalmente una sensazione di formicolio. Ciò è normale e assolutamente non pericoloso.
- Per una accuratezza igienica del pettine antipidocchi dopo ogni utilizzo, soprattutto se vengono trattate diverse persone con esso, per ridurre il rischio di trasmissione.
- Spegnere il dispositivo quando non è più in uso.
- In caso di non utilizzo, applicare sempre il cappuccio protettivo ❺ sul dispositivo.

Fornitura e imballaggio

Controllare innanzitutto se il dispositivo è completo e se presenta eventuali danneggiamenti. In caso di dubbio, non utilizzare il dispositivo e rivolgersi al proprio rivenditore o al centro assistenza.
La fornitura comprende:
• 1 Pettine elettrico antipidocchi **LC 870 medisana** con Spazzola per la pulizia
• 3 batterie da 1,5 V (di tipo AAA)
• 1 Istruzioni per l'uso

Gli imballaggi sono riutilizzabili o possono essere riciclati nel ciclo delle materie prime. Si prega di smaltire il materiale di imballaggio non più necessario secondo le disposizioni vigenti. Se all'apertura dell'imballaggio si riscontrano danni dovuti al trasporto, mettersi in contatto tempestivamente con il proprio rivenditore.

AVVERTENZA
Fare attenzione affinché i bambini non entrino in possesso della pellicola di imballaggio!
Pericolo di soffocamento!

Cosa sono i pidocchi?

I pidocchi sono piccoli insetti senza ali che si nutrono di sangue sulla testa delle persone. I pidocchi completamente cresciuti sono di solito lunghi 2-3 mm e variano di colore dal bianco grigiastro al marrone. Le uova dei pidocchi sono di colore beige-marrone e si attaccano all'attaccatura dei capelli sul cuoio capelluto. I pidocchi si schiudono dopo 7-10 giorni; i gusci bianchi che rimangono sono chiamati lendini.
L'infestazione media è di circa 10 pidocchi. Se non si prendono contromisure, il numero può crescere rapidamente fino a 200 pidocchi su una testa. I pidocchi non possono né saltare né volare e quindi cambiano ospite per contatto diretto da testa a testa. Tuttavia non si può evitare che i pidocchi sopravvivano brevemente anche sui tessuti. Contrariamente alla credenza popolare, i pidocchi colonizzano tutti i tipi di capelli, non solo quelli non lavati o sporchi.

Particolarità del pettine antipidocchi elettrico LC 870 medisana

Il pettine elettrico **LC 870** di **medisana** distrugge efficacemente i pidocchi - senza l'uso di prodotti chimici. Lavora con una tensione tra i denti che uccide immediatamente al contatto sia le uova che i pidocchi. L'uso della tensione elettrica è così basso che è impercettibile per l'utente e completamente innocuo. L'attività del pettine viene contemporaneamente indicata da un suono.
Il dispositivo funziona con batterie AAA standard.
Il **pettine elettrico antipidocchi** LC 870 **medisana** è ugualmente adatto per adulti e bambini sopra i 3 anni. Il pettine è anche adatto all'uso su animali domestici, come cani e gatti.

Applicazione

Inserire e rimuovere delle batterie
Rimuovere il coperchio del vano batterie ❷ ed inserire le batterie in dotazione (3 di tipo AAA). Fare attenzione al verso di posizionamento (+/-) delle batterie, come indicato all'interno del vano batterie. Rimettere la copertura della vana batteria ❷. Procedere nello stesso modo ad ogni sostituzione delle batterie.
Si consiglia di non utilizzare batterie ricaricabili. Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per molto tempo.

AVVERTENZA
INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA BATTERIA
• Non smontare le batterie!
• Se necessario, pulire i contatti delle batterie e del dispositivo prima di inserire le batterie!
• Rimuovere immediatamente dal dispositivo le batterie esaurite!
• Elevato rischio di fuoriuscita di liquidi, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose! In caso di contatto con gli acidi delle batterie, sciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita e consultare subito un medico!
• In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico!
• Inserire correttamente la batteria e prestare attenzione alla polarità!
• Il vano batteria deve essere chiuso!
• In caso di prolungato inutilizzo, rimuovere la batteria dal dispositivo!

• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini!
• Non ricaricare le batterie! Sussiste il pericolo di esplosione!
• Non cortocircuitare! Sussiste il pericolo di esplosione!
• Non gettare nel fuoco! Sussiste il pericolo di esplosione!
• Conservare le batterie inutilizzate nella confezione e lontane da oggetti metallici, in modo da evitare cortocircuiti!

Utilizzo

1. Il pettine antipidocchi elettrico **LC 870** può essere utilizzato esclusivamente su capelli asciutti. Districare i capelli e sciogliere qualsiasi tipo di nodi o grovigli che possono esserci nei capelli prima di usare il pettine.
2. Per accendere il dispositivo spostare in avanti/verso l'alto l'interruttore ON/OFF ❶. Un suono acuto indica che il dispositivo sta funzionando. La luce a LED ❸ si accende e illumina l'area da pettinare.
3. Portare il pettine ad un angolo di 45° - 90° e passarlo lentamente tra i capelli.
4. Mentre si pettinano i capelli, il ronzio si ferma brevemente ogni volta che un pidocchio o un uovo è stato distrutto. Se dopo non si sente più il ronzio, i denti del pettine ❹ sono pieni. Spegnere il pettine. Utilizzare poi la piccola spazzola per la pulizia ❷ che si trova integrata all'estremità dell'impugnatura per pulire i denti ❹. Proseguire poi l'applicazione. Prendersi il tempo necessario per pettinare a fondo i capelli.
5. Non dimenticarsi di spegnere il dispositivo dopo l'utilizzo e di pulirlo a fondo. In caso di non utilizzo, applicare sempre il cappuccio protettivo ❺ sul dispositivo.
6. Poiché il **pettine antipidocchi elettrico** LC 870 **medisana** uccide principalmente i pidocchi adulti, è necessario continuare l'applicazione quotidiana per circa due settimane per essere sicuri che tutti i pidocchi siano stati distrutti.
7. Per prevenire una nuova infestazione, si raccomanda di usare il pettine elettrico antipidocchi una volta alla settimana per il controllo o come misura preventiva.

Suggerimenti in caso di infestazione da pidocchi

• L'utilizzo del pettine antipidocchi elettrico può essere integrato con l'utilizzo di agenti chimici. In casi speciali è necessario consultare un medico.
• Solitamente gli agenti chimici andrebbero usati solo se c'è effettivamente un'infestazione di pidocchi, a causa dei possibili effetti collaterali. Un medico è in grado di controllarlo e può anche dare consigli sul trattamento.

Pulizia e manutenzione

• Una pulizia regolare ed una buona manutenzione assicurano dei risultati ottimali e prolungano la durata di vita del dispositivo.
• Pulire a fondo il pettine antipidocchi dopo ogni utilizzo, soprattutto se è stato utilizzato da varie persone.
• Rimuovere le batterie prima di pulire il dispositivo.
• Per la pulizia dell'alloggiamento utilizzare un panno asciutto e morbido di carta o di tessuto, per i denti del pettine la spazzola di pulizia fornita ❷.
• Non utilizzare sostanze aggressive, come per es. detergente abrasivo o altri detersivi per la pulizia. Ciò potrebbe danneggiare la superficie.
• Non immergere mai il dispositivo in acqua per la pulizia. All'interno del dispositivo non devono penetrare liquidi.
• Non esporre il dispositivo alla radiazione solare diretta, protteggerlo da sporco e umidità.
• Estrarre la batteria dall'apparecchio se non lo si utilizza per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario la batteria potrebbe scaricarsi.
• Conservare il dispositivo in un luogo pulito, asciutto e fresco.

Smaltimento

Questo dispositivo non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Ogni consumatore ha l'obbligo di consegnare tutti gli apparecchi elettrici o elettronici, contenenti sostanze inquinanti o non, alla discarica urbana del suo comune o presso il punto vendita in modo che possano essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente.
Rimuovere la batteria prima di smaltire il dispositivo. Non gettare le batterie usate nei rifiuti domestici, bensì smaltirle nei rifiuti speciali o presso i punti di raccolta delle batterie nei negozi specializzati.
Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità del proprio comune o al proprio rivenditore.

Dati tecnici

Nome o modello:	Pettine antipidocchi elettrico **LC 870 medisana**
Alimentazione elettrica:	4,5V⎓, batterie (tipo AAA)
Dimensioni (LxPxH)	ca. 193 x 66 x 24 mm
Peso:	circa 91 g con batterie
Condizioni di conservazione:	in un luogo pulito e asciutto
Codice articolo:	41019
Codice EAN:	40 15588 41019 2

Nell'intento di migliorare continuamente i nostri prodotti ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e strutturali.

La versione aggiornata delle presenti istruzioni per l'uso è disponibile nel sito www.medisana.com.

Condizioni di garanzia e di riparazione

In caso di richieste di garanzia, rivolgersi al proprio punto vendita specializzato o direttamente al centro assistenza. Qualora sia necessario rispedire il dispositivo, indicare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.
Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:
1. Dalla data di acquisto i prodotti **medisana** sono protetti da garanzia di 3 anni.
   In caso di richieste di garanzia la data di acquisto va dimostrata dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
2. I vizi derivanti da difetti dei materiali o di produzione vengono eliminati gratuitamente nell'arco del periodo di garanzia.
3. L'intervento in garanzia non prolunga la durata della garanzia, né per il dispositivo né per i componenti sostituiti.
4. La garanzia non include:
   a. tutti i danni derivati da uso improprio, per es. per il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
   b. danni da attribuirsi a riparazione o a interventi da parte dell'acquirente o di terzi non autorizzati.
   c. danni da trasporto nel tragitto dal fabbricante al consumatore o nella fase di spedizione al centro di assistenza.
   d. accessori soggetti a una normale usura, come batterie, ecc.
5. È esclusa la responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti causati dal dispositivo, anche se il danno al dispositivo viene riconosciuto come caso di attuazione della garanzia.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
GERMANIA

L'indirizzo dei centri assistenza è disponibile nella scheda separata in allegato.

PT Indicações de segurança

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança, e guarde o manual de instruções para uso posterior. Ao entregar o aparelho a terceiros, entregue também obrigatoriamente o presente manual de instruções.

- Utilize o aparelho apenas para o fim previsto, tal como indicado no manual de instruções.
- Em caso de uso indevido, perde o direito à garantia.
- O aparelho não se destina ao uso comercial.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas, tenham sido instruídas sobre a utilização segura do aparelho e percebam os perigos associados ao uso do mesmo.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção que diz respeito ao utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- O aparelho não é adequado para crianças com menos de 3 anos de idade.
- Consulte primeiro o seu médico se tiver um pacemaker, articulações artificiais ou implantes eletrónicos.
- O aparelho não é recomendado para pessoas que sofram de epilepsia ou de doença cardíaca.
- Utilize o aparelho apenas em cabelo seco e penteado.
- Não utilize o aparelho em pele fissurada ou lesada.
- **Ao usar o pente elétrico antipiolhos, evite obrigatoriamente o contacto direto com as orelhas, os olhos e a boca. No caso de contacto com as partes metálicas, poderá sentir um impulso elétrico doloroso, mas inofensivo.**
- Cada segundo dente do pente ❹ possui uma extremidade arredondada em forma de pérola. Antes de cada utilização, certifique-se de que nenhuma destas está em falta ou danificada. Caso contrário, é proibido continuar a utilizar o pente antipiolhos.
- Em caso de avaria, não reparar o aparelho por iniciativa própria, visto que isto implicaria a perda de todos os direitos de garantia. Quaisquer reparações podem apenas ser realizadas por centros de assistência autorizados.
- O utilizador só pode realizar trabalhos de limpeza no aparelho.
- Mantenha o aparelho afastado de superfícies quentes e proteja-o de uma exposição direta ao sol.
- Proteja o aparelho contra humidade. Se, contudo, alguma vez entrar líquido no aparelho, terá de remover imediatamente as pilhas e evitar uma nova utilização. Neste caso, entre em contacto com o seu revendedor especializado ou informe-nos diretamente. Para saber como entrar em contacto connosco, consulte as informações após as condições de garantia.
- Não use o aparelho se a carcaça ou dentes do pente estiverem danificados, se o aparelho não estiver a funcionar perfeitamente, se tiver caído ao chão ou em água.
- Quando o aparelho estiver ligado, mantenha-o afastado de roupa, cordas, arames, cordões, atacadores, fios etc., de modo a evitar acidentes e danos no mesmo.
- Ocasionalmente, o aparelho pode causar uma sensação de formigueiro. Isto é normal e completamente inofensivo.
- Limpe cuidadosamente o pente antipiolhos após cada utilização, sobretudo se for utilizado em mais do que uma pessoa, de modo a reduzir o risco de contaminação.
- Desligue o aparelho quando não estiver a ser utilizado.
- Coloque sempre a tampa de proteção ❺ sobre o aparelho quando não estiver a ser utilizado.

Volume de fornecimento e embalagem

Em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo e se não apresenta quaisquer danos. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e entre em contacto com o seu revendedor ou o seu centro de assistência.
O volume de fornecimento inclui:
• 1 pente elétrico antipiolhos **LC 870** da **medisana** com escova de limpeza
• 3 pilhas de 1,5 V (tipo AAA)
• 1 manual de instruções

As embalagens são reutilizáveis ou podem ser recicladas. Elimine corretamente o material de embalagem que já não for necessário. Caso detete danos provocados pelo transporte ao retirar o aparelho da embalagem, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.

AVISO
Mantenha as películas de embalagem fora do alcance das crianças!
Existe perigo de asfixia!

O que são os piolhos?

Os piolhos são pequenos insetos parasitas, sem asas, que se alimentam de sangue do couro cabeludo. Os piolhos adultos têm geralmente um comprimento de 2-3 mm, a sua cor pode variar entre branco acinzentado até castanho. Os ovos dos piolhos são bege/castanhados e ficam presos na raiz do couro cabeludo. Os ovos eclodem após 7–10 dias e as cascas brancas que ficam para trás chamam-se lêndoas.
Uma infestação média envolve aproximadamente 10 piolhos. Porém, se não forem tomadas medidas, o número pode aumentar rapidamente até a 200 piolhos por cabeça. Os piolhos não conseguem saltar nem voar, pelo que o contágio entre os hospedeiros se dá por contacto direto entre cabeças. No entanto, não há forma de prevenir que os piolhos sobrevivam a curto prazo nos têxteis. Ao contrário do que normalmente se pensa, os piolhos infestam todo o tipo de cabelo, e não apenas o cabelo sujo ou não lavado.

Particularidades do pente elétrico antipiolhos LC 860 da medisana

O pente elétrico antipiolhos **LC 860** da **medisana** elimina eficazmente os piolhos sem recorrer a químicos. Este cria uma tensão entre os dentes, que destroi imediatamente os ovos e os piolhos mediante contacto. A tensão elétrica é tão baixa que é imperceitível e completamente inofensiva para o utilizador. Simultaneamente, a atividade do pente é sinalizada através de um sinal sonoro.
O aparelho funciona com pilhas AA convencionais.
O pente elétrico antipiolhos **LC 860** da **medisana** destina-se a adultos e a crianças com mais de 3 anos de idade. Adicionalmente, também pode ser utilizado em animais de estimação, tais como cães e gatos.

Operação

Colocar/ substituir as pilhas
Retire a tampa do compartimento de pilhas ❷ e insira as baterias fornecidas (3 x tipo AAA). Observe o sentido (+/-) das pilhas, de acordo como está indicado nas pilhas e no interior do compartimento de pilhas. Volte a colocar a cobertura do compartimento da pilha ❷ colocando. Em caso de substituição da pilha, proceda do mesmo modo. Recomenda-se a não utilização de pilhas recarregáveis. Remova a pilha do aparelho quando ele não for utilizado durante um período de tempo prolongado.

AVISO
INDICAÇÕES DE SEGURANÇA RELATIVAMENTE ÀS PILHAS
• Não desmonte as pilhas!
• Se necessário, limpe os contactos das pilhas e do aparelho antes de as colocar!
• Retire imediatamente as pilhas gastas do aparelho!
• Elevado risco de derrame das pilhas. Evite o contacto com a pele, os olhos e as mucosas! No caso de contacto com o ácido das pilhas, lave imediatamente as zonas afetadas com água limpa e abundante e procure imediatamente ajuda médica!
• No caso de ingestão de uma pilha, procure imediatamente ajuda médica!

• Coloque a pilha corretamente

FI/SE/NO/DK

medisana®

FI	**Käyttöohje**	**Sähkökäyttöinen täikampa LC 870**
SE	**Bruksanvisning**	**Elektrisk luskam LC 870**
NO	**Bruksanvisning**	**Elektrisk lusekam LC 870**
DK	**Brugsanvisning**	**Elektrisk lusekam LC 870**

Laite ja käyttölaitteet
Apparaten och komponenter
Apparat og betjeningselementer
Apparat og betjeningselementer

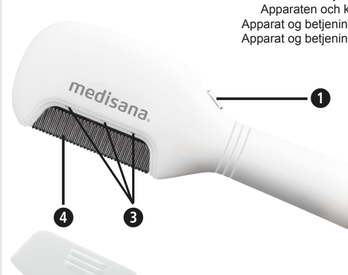

FI
❶ Virtakytkin ❷ Paristokoleron kansi / puhdistusharja ❸
❸ 3 LED-valoa niin vasemmalla kuin oikealla
❹ Kamman piikit ❺ Suojakansi

SE
❶ PÅ-/AV-knapp ❷ Lock till batterifacket / Rengöringsborste 3
❸ 3 LEDs både på vänster och höger sida
❹ Kamstift ❺ Skyddskåpa

NO
❶ AV-/PÅ-bryter ❷ Deksel for batterirom
❸ 3 Lysdioder hver venstre og høyre
❹ kamtenner ❺ beskyttelseshette

DK
❶ TÆND-/SLUK-kontakt ❷ Batterirumdæksel / rengøringsbørste
❸ 3 LED'er hver til venstre og højre
❹ Kamtænder ❺ Beskyttelseshætte

Kuvan selitys *Teckenförklaring* *Tegnforklaring* *Tegnforklaring*

TÄRKEÄÄ VIKTIGT VIKTIG VIGTIGT
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen. Vi rekommenderar att bruksanvisningen följs. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til alvorlig personskade eller skade på enheten. Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre svære personskader eller skader på apparatet.

VAROITUS VARNING ADVARSEL ADVARSEL
Noudata näitä varoitusohjeita niin voit estää käyttäjän mahdollisen loukkaantumisen. Varningstexterna måste beaktas, annars kan det finnas risk för personskador. Disse advarslene må overholdes for å unngå skader på brukeren. Disse advarsler skal overholdes for at forhindre mulig personskade.

HUOMIO OBSERVERA FORSIKTIG BEMÆRK
Noudata näitä ohjeita niin voit estää laitteen mahdollisen vaurioitumisen. De här anvisningarna måste beaktas, annars kan det finnas risk för skador på apparaten. Disse henvisningene må overholdes for å unngå eventuelle skader på apparatet. Disse anvisninger skal overholdes for at forhindre mulige skader på apparatet.

OHJE ANVISNING MERKNAD BEMÆRK
Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa asennusta ja käyttöä koskien. De här texterna innehåller praktisk information om installation eller användning. Disse henvisningene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk. Disse anvisninger indeholder praktiske tillægsoplysninger om installation og drift.

LOT LOT-numero LOT-nummer LOT-nummer LOT-nummer

Laatija Tillverkare Produsent Producent

VAROITUS
Laitetta ei saa käyttää vedessä tai veden lähettyvillä (esim. pesuallas, suihku, kylpyamme).

VARNING
Produkten får inte användas i närheten av eller i vatten (t.ex. i vasken, duschen eller badkaret).

ADVARSEL
Apparatet skal ikke brukes i nærheten av vann eller i vann (f.eks. vask, dusj, badekar).

ADVARSEL
Apparatet må ikke bruges i nærheden af eller i vand (f.eks. håndvask, brusebad, badekar).

41019 LC 870 12/2021 Ver. 2.2

FI Turvaohjeet

Lue käyttöohje, erityisesti turvaohjeet, huolellisesti läpi, ennen kuin käytät laitetta, ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, tämä käyttöohje on ehdottomasti annettava mukana.

- Käytä laitetta vain käyttöohjeessa ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Jos laitetta käytetään muihin käyttötarkoituksiin, takuu raukeaa.
- Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja kerrotaan laitteen käytön aiheuttamista riskeistä.
- Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.
- Keskustele laitteen käytöstä ensin lääkärisi kanssa, mikäli sinulla on sydämentahdistin, keinonivel tai sähköisiä implantteja.
- Laitetta ei suositella epileptikoille tai sydänsairauksista kärsiville henkilöille.
- Käytä laitetta ainoastaan kuiviin, kammattuihin hiuksiin.
- Älä käytä laitetta vaurioituneelle tai rikkinäiselle iholle.
- **Sähköistä täkampaa käyttäessäsi vältä ehdottomasti suoraa kosketusta korvien, silmien ja suun kanssa. Metallipiikkojä kosketettaessa voi syntyä kivulias, mutta vaaraton sähköinen impulssi.**
- Kamman joka toisessa piikissä ❹ on pyöristetty helmimäinen pää. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että yksikään niistä ei puutu tai ole vaurioitunut. Muutoin kampaa ei saa enää käyttää.
- Mikäli laitteeseen tulee vikoja, älä korjaa sitä itse, että ta kuu raukea. Suorita laitteen korjaukset ainoastaan valtuutetussa huoltopisteessä.
- Saat suoritttaa laitteessa ainoastaan puhdistustöitä.
- Pidä laite etäällä kuumista pinnoista ja suojaa se suoralta auringonpaisteelta.
- Suojaa laitetta kosteudelta. Mikäli laitteeseen pääsee kosteutta, tulee paristot poistaa välittömästi ja käyttö välittää. Tässä tapauksessa ota yhteys laitteen myyjään tai suoraan meihin. Takuuehtojen lopusta löydät yhteystietomme.
- Älä käytä laitetta, mikäli sen kotelo tai piikit ovat vaurioituneet, mikäli laite ei toimi moitteettomasti tai se on pudonnut maahan tai veteen.
- Vältä onnettomuuksia ja vaurioita laitteessa pitämällä laite etäällä vaatteista, harjoista, vaijereista, naruista, kengännauhoista, langoista jne. silloin kun se on käynnissä.
- Laite aiheuttaa toisinaan kihelmöivän tunteen. Tämä on normaalia ja täysin vaaratonta.
- Tartuntariskin välttämiseksi puhdista täkampa huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen erityisesti silloin, kun kammalla käsitellään useampaa henkilöä.
- Sammuta laitenen virta sen ollessa pois käytöstä.
- Aseta laitteeseen suojus ❺ aina kun sitä ei käytetä.

Pakkauksen sisältö ja pakkaus

Tarkista ensin, että laite on täydellinen eikä siinä ei ole vaurioita. Jos olet epävarma, älä ota laitetta käyttöön, vaan käänny jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen puoleen.
Toimituksen sisältyy:
- 1 **medisana** sähköinen täikampa **LC 870** ja puhdistusharja
- 3 paristoa 1,5 V (tyyppi AAA)
- 1 käyttöohje

Pakkaukset ovat uudelleenkäytettävä tai ne voidaan palauttaa raaka-ainekiertoon. Hävitä pakkausmateriaali, jota ei enää tarvita, asianmukaisesti. Jos havaitset pakkauksesta puutteessa kuljetusvaurion, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään.

VAROITUS
Varmista, että pakkausmuovit eivät joudu lasten käsiin.
Tukehtumisvaara!

Mitä ovat päätät?

Päätät ovat pieniä, siivettömiä hyönteisiä, jotka syövät verta ihmisen päästä. Täyskasvuisten täiden pituus on tavallisesti 2–3 mm ja niiden väri vaihtelee harmaanvaikoisesta ruskeaan. Päätäiden munien väri on beigen ja ruskean välillä, ja ne liimautuvat päänahkaan hiusten tyveen. Päätät kuoriutuvat 7–10 päivän kuluttua; niistä jäljelle jääneitä valkoisia kuoria kutsutaan saivareiksi.
Keskimäärin päätäitä on noin 10 kappaletta. Mikäli ei ryhdytä vastatoimiin, voi niiden määrä kasvaa nopeasti yhdessä päässä jopa 200 kappaleeseen. Päätäit eivät osaa hyppiä eikä lentää, joten ne vaihtavat isäntää suorassa kosketuksessa päästä päähän. Ei voi kuitenkaan estää, että täit selviytyvät lyhytaikaisesti myös tekstiileissä. Toisin kuin yleisesti luullaan, päätäitä esiintyy kaikissa hiustyypeissä, ei vain pesemättömissä tai likaisissa hiuksissa.

medisanan sähköisen täikampan LC 870 erikoisuudet

medisanan sähköinen täikampa **LC 870** tuhoaa päätäit tehokkaasti – ilman kemiallisten aineiden käyttöä. Se toimii pikkien välissä olevalla jännitteellä, joka tappaa kosketettaessa niin munat kuin myös täit välittömästi. Sähköinen jännite on niin alhainen, että se on käyttäjälle huomaamaton ja täysin vaaraton. Samanaikaisesti kamman toiminta osoitetaan äänimerkilla.
Käyttöä varten tarvitaan tavalliset AAA-paristot.
medisanan sähköinen täikampa **LC 870** on tarkoitettu niin aikuisilla kuin myös yli 3-vuotiaille lapsille. Kampaa voidaan käyttää myös kotieläimillä, kuten koirilla ja kissoilla.

Käyttö

Paristojen asettaminen/poistaminen
Irrota paristokoleron kansi ❷ ja aseta mukana toimitetut paristot (3 x tyyppi AAA). Kiinnitä huomiota paristojen makaussuuntaan (+/-), joka on ilmoitettu paristoissa ja paristokoleron sisällä. Aseta paristokoleron kansi takaisin paikalleen ❷. Toimi samalla tavalla, kun menettely paristoja vaihdettaessa.
On suositeltavaa olla käyttämättä ladattavia paristoja. Poista paristot laitteesta, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

VAROITUS
PARISTOJEN TURVALLISUUSOHJEET
- **Älä pura paristoja!**
- **Tarvittaessa puhdista paristojen ja laitteen väliset kontaktit ennen paristojen asettamista paikoilleen!**
- **Poista tyhjennyneet paristot laitteesta välittömästi!**
- **Kohonnut vuotovaara, vältä kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa! Jos joudut kosketuksen akkuhapon kanssa, huuhtele alue välittömästi runsaalla määrällä puhdasta vettä ja hakeudu heti lääkärin hoitoon!**
- **Jos paristo on nielty, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon!**
- **Aseta paristo oikein, huomio napaisuus!**
- **Pidä paristokolero suljuttuna!**
- **Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan!**
- **Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta!**
- **Älä lataa paristoja uudelleen! Räjähdysvaara!**
- **Älä oikosulje! Räjähdysvaara!**
- **Älä heitä tuleen! Räjähdysvaara!**
- **Oikosulun välttämiseksi säilytä käyttämättömät paristot omassa pakkauksessaan kaukana metalliesineistä!**

Käyttö

1. Sähköistä täikampaa **LC 870** saa käyttää vain kuiviille hiuksille. Selvitä hiukset ja avaa kaikki mahdolliset solmut tai punokset hiuksissa ennen kamman käyttöä.
2. Laitteen käynnistämiseksi työnnä VIRTAKYTKIN ❶ eteen/ylös. Korkea äänimerkki osoittaa laitteen toiminnasta. LED-valo ❸ kytkeytyy päälle ja palaa kammattavalla aluelella.
3. Liikuta kampaa 45° – 90° kulmassa hitaasti hiusten läpi.
4. Kampaamisen aikana merkkiäänі keskeytyy hetkeksi tämän tai munan havittämisen ajaksi. Mikäli merkkiäänі ei tämän jälkeen enää kuulu, ovat kamman piikit ❹ täynnä. Kyhe kamppi poisi päältä. Käytä nyt käsikahvan päähän sijoitettua pientä puhdistusharjaa ❷ piikkien ❹ puhdistamiseen. Jatka tämän jälkeen käsittelyä. Käytä riittävästi aikaa hiusten perusteelliseen kampaamiseen.
5. Älä unohda sammuttaa ja puhdistaa laitetta huolellisesti käytön jälkeen. Aseta laitteeseen suojus ❺ aina kun sitä ei käytetä.
6. Koska **medisanan** sähköinen täikampa **LC 870** tappaa etenkin täyskasvuiset täit, tulee päivittäistä käyttöä jatkaa vielä noin kahden viikon ajan, jolloin varmistetaan, että kaikki täit on hävitetty.
7. Uusien tartuntojen ehkäisemiseksi on suositeltavaa käyttää sähköistä täikampaa kerran viikossa kontrolliin tai ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Vinkkejä päätäitartuntaan

- Sähköisen täikamman käyttöä voidaan täydentää käyttämällä kemiallisilla aineilla. Erityistilanteissa tulee neuvotella lääkärin kanssa.
- Mahdollisten sivuvaikutusten vuoksi kemiallisia aineita tulisi periaatteessa käyttää ainoastaan silloin, kun päätäitä todella esiintyy. Lääkäri voi varmistaa tämän ja antaa myös käsittelyohjeita.

Puhdistus ja huolto

- Säännöllinen puhdistus ja hyvä huolto varmistaa optimaaliset tulokset ja pidentää laitteen käyttöikää.
- Puhdista täikampa huolellisesti jokaisen käytön jälkeen, erityisesti kun sitä käytetään eri henkilöillä.
- Poista paristot ennen laitteen puhdistamista.
- Kotelon puhdistamiseen suositellaan kuivaa, pehmeää paperi- tai kangasliinaa, kamman piikkien puhdistamiseen toimituksen sisältyvää puhdistusharjaa ❷.
- Älä käytä puhdistamiseen voimakkaita aineita, kuten esimerkiksi nesteitä tai muita puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa pintaa.
- Älä koskaan upota laitetta veteen sen puhdistamista varten. Laitteen sisään ei saa päästä kosteutta.
- Älä koskaan altista laitetta suoralle auringonsäteilylle, suojaa se liatta ja kosteudelta.
- Poista paristot laitteesta, mikäli laitetta ei käytetä pidempään aikaan. Muutoin on vaara, että paristot vuotavat.
- Säilytä laitetta puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Hävittäminen

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jokainen käyttäjä on velvollinen toimittamaan kaikki sähkö- tai elektroniset laitteet, sisälsivätpä ne haitallisia aineita tai ei, kotipaikkansa keruupisteeseen tai myymälään, jotta ne voidaan hävittää ympäristöystävällisesti.

Poista paristot ennen laitteen hävittämistä. Älä laita käytettyjä paristoja kotitalousjätteen joukkoon, vaan vie ne erikoisjätteisiin tai myymäliöiden keräyspisteisiin. Ota hävittämisen liittyen yhteyttä kotikuntasi viranomaisiin tai jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

Nimi ja malli: **medisana** sähköinen täikampa **LC 870**
Virransyöttö: 4,5V⎓ paristoa (tyyppi AAA)
Mitat PxLxK: n. 193 x 66 x 24 mm
Paino: noin 91 g ml. paristo
Varastointiolosuhteet: puhtaassa ja kuivassa paikassa
Tuotenumero: 41019
EAN-numero: 40 15588 41019 2

Pidätämme oikeuden teknisiin ja muotoon liittyviin muutoksiin jatkuvan tuotekehityksen puitteissa.
Käyttöohjeen ajantasainen versio on saatavilla sivustolla www.medisana.com

Takuu- ja korjausehdot

Ota takuutapauksissa yhteyttä erikoisliikkeeseen tai suoraan huoltopisteeseen. Jos laite on lähetettävä huoltoon, ilmoita vika ja liitä mukaan ostokuitin kopio.
Tällöin sovelletaan seuraavia takuuehtoja:
1. Myönnämme **medisana**-tuotteille kolmen vuoden takuun. Ostopäivä on todistettava takuutapauksessa ostokuitilla tai laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvioista aiheutuvat puutteet korjataan takuuajan sisällä maksutta.
3. Takuusuoritus ei pidennä takuuaikaa, ei laitteen eikä siihen vaihdettujen osien osalta.
4. Takuu ei kata:
   a. Sellaisia vaurioita, jotka ovat syntyneet epäasiallisen käytön, kuten esim. käyttöohjeen huomioimatta jättämisen seurauksena.
   b. Vaurioita, jotka ovat syntyneet ostajan tai kolmannen osapuolen tekemän korjauksen tai kajoamisen seurauksena.
   c. Kuljetusvaurioita, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai lähetettäessä huoltopisteeseen.
   d. Lisävarusteita, jotka kuluvat normaalisti, kuten paristot yms.
5. Vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista on poissuljettu myös silloin, kun laitteessa oleva vahinko on hyväksytty takuutapaukseksi.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
SAKSA

Huollon osoite on erillisessä liitteessä.

SE Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen noggrant, i synnerhet säkerhetsanvisningarna, innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om du lämnar apparaten vidare till tredje part, bifoga alltid även bruksanvisningen.

- Använd endast enheten till det ändamål som anges i bruksanvisningen.
- Annan användning gör garantin ogiltig.
- Enheten är inte avsett för kommersiellt bruk.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och även av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskaper, om de hålls under uppsikt och informeras om säker användning av produkten och förstår vilka faror användningen innebär.
- Barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med enheten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Inte lämplig för barn under 3 år.
- Person som har pacemaker, ledproteser eller elektroniska implantat, bör först rådfråga läkare.
- Enheten rekommenderas inte för personer med epilepsi eller hjärtakomma.
- Använd endast apparaten på torrt, kammat hår.
- Använd inte enheten på ihrut eller skadat hud.
- **Undvik att den elektriska luskammen kommer i direktkontakt med öron, ögon eller mun. Vid beröring med metallstiften kan det kännas en smärtsam men ofarlig stöt.**
- Kammen har runda, pärformade ändar på vartannat stift ❹. Kontrollera innan enheten tas i bruk att de inte är skadade eller saknas. I så fall ska luskammen inte användas mer.
- Man får inte själv reparera apparaten vid fel – i annat fall upphör garantin att gälla. Låt endast auktoriserade verkstäder utföra reparationer.
- Du själv får endast utföra rengöringsarbeten på apparaten.
- Håll enheten på avstånd från heta ytor och skydda den mot direkt solljus.
- Skydda enheten mot fukt. Skulle det ändå tränga in vätska i enheten måste batterierna omedelbart avlägsnas och användning avbrytas. Kontakta återförsäljaren omedelbart vid sådana fall eller informera oss direkt. Om det inte går att nå oss, se garantivillkoren.
- Använd inte apparaten om höljet eller kamstiften är skadade, om den inte fungerar korrekt, eller om du har tappat den i golvet eller om den fallit i vattnet.
- Förebygg olyckor och skador på apparaten genom att hålla den på avstånd från klädesplagg, borst, trådar, snören, skosnören, fibrer när den är igång.
- Det kan ibland kännas en stickande känsla från apparaten. Det är normalt och helt ofarligt.
- Rengör noga luskammen efter varje användning för att undvika risk för överföring, speciellt om flera personer ska behandlas med den.
- Stäng av enheten när den inte längre är i bruk.
- Sätt alltid tillbaka skydtskåpan på enheten ❺ när den inte längre är i bruk.

Leveransomfattning och förpackning

Kontrollera först att produkten är komplett och inte har några skador. Använd inte apparaten om du är osäker utan vänd dig till din återförsäljare eller en serviceverkstad.
I leveransen ingår:
- 1 **medisana** Elektrisk luskam **LC 870** med Rengöringsborste
- 3 batterier 1,5 V (typ AAA)
- 1 Bruksanvisning

Förpackningarna är återanvändningsbara eller kan återföras till råmaterialcykeln. Avfallshantera förbrukat förpackningsmaterial enligt föreskrifterna. Kontakta omedelbart din återförsäljare, om du upptäcker en transportskada när du packar upp enheten.

VARNING
Se till att hålla plastförpackningar utom räckhåll för barn!
Det finns risk för kvävning!

Vad är huvudlöss?

Huvudlöss är små, vinglösa insekter som livnär sig på blodet på människans huvud. Fullvuxna löss är normalt 2-3 mm långa och varierar i färg från grågrön till brunt. Äggen på huvudlössen är beigebrunа och klibbar fast vid hårfästena på huvudet. Efter 7-10 dagar kläcks äggen med lössen; de återstående vita skalen kallas gnetter.
Det genomsnittliga angreppet är runt 10 huvudlöss. Om inga åtgärder vidtas kan antalet snabbt växa till 200 löss på ett huvud. Huvudlöss kan varken hoppa eller flyga utan byter vård genom direktkontakt från huvud till huvud. Det hindrar dock inte att löss kan överleva en kort tid även på textilier. Tvärt om vad folk tror angriper huvudlöss alla typer av hår, - inte bara otvättat eller smutsigt hår.

Specialegenskaper hos medisana elektriska luskam LC 870

Den elektriska luskammen **LC 870** från **medisana** utrotar effektivt huvudlöss - utan behov av kemiska hjälpmedel. Den fungerar med hjälp av spänning mellan stiften som omedelbart dödar både ägg och löss vid beröring. Elektriciteten som används är fullständigt ofarlig och så låg att användaren inte känner den. Samtidigt anges kammens aktivitet med hjälp av en ljuspunkt.
Enheten drivs med två vanliga AAA-batterier.
De elektriska luskammen LC 870 från**medisana** är avsedd för vuxna och barn över 3 år. Kammen går också utmärkt att använda till husdjur som katter och hundar.

Användning Sätta i/ta ur batterier

Ta bort locket till batterifacket ❷ och sätt i de medlevererade batterierna (3 x typ AAA). Försäkra dig om att batterierna ligger på rätt håll (+/-) så som det anges på batterierna och på insidan av batterifacket. Sätt på batterilocket ❷ igen genom. Gör på samma sätt vid batteribyte. Laddbara batterier bör inte användas. Ta ut batteriet ur apparaten om den inte ska användas under längre tid.

VARNING
BATTERISÄKERHETSINFORMATION
- **Ta inte isär batterierna!**
- **Rengör vid behov batteri- och enhetskontakterna innan du sätter i dem!**
- **Ta ut förbrukade batterier ur enheten omedelbart!**
- **Ökad risk för läckage, undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Vid kontakt med batterisyra, skölj omedelbart de drabbade ställena på kroppen med stora mängder rent vatten och uppsök genast läkare!**
- **Uppsök genast läkare om ett batteri har råkat sväljas!**
- **Sätt i batterierna korrekt, under observation av polerna!**
- **Se till att batterifacket är stängt!**
- **Ta ut batterierna ur produkten om du inte använder enheten under en längre tid!**
- **Förvara batterierna utom räckhåll för barn!**
- **Batterierna får inte laddas upp igen! Explosionsrisk!**
- **Kortslut inte! Explosionsrisk!**
- **Får inte kastas in i öppen eld! Explosionsrisk!**
- **Förvara oanvända batterier i förpackningen och på avstånd från metallföremål för att undvika kortslutning!**

Användning

1. Den elektriska luskammen **LC 870** får endast användas på torrt hår. Red ut håret och kamma ut eventuella knutar eller tovor i håret innan du använder kammen.
2. Man sätter på enheten genom att skjuta PÅ/AV-reglaget ❶ framåt/uppåt. Ett ljud kommerton anger när enheten är igång. LED-lamporna ❸ sätts på och lyser på det område som ska kammas.
3. Kamma långsamt kammen genom håret i en vinkel på 45° - 90°.
4. Medan du kammar håret tystnar summern alltid kort när en lus eller ett ägg dödas. Om summern sedan inte startar om är kofoten ❹ full. Stäng av kammen. Använd sedan den lilla rengöringsborsten ❷, som sitter integrerad i ändan på handtaget till att rengöra ❹ stiften. Fortsätt sedan att använda den. Ta dig sedan tid att grundligt kamma igenom håret.
5. Glöm inte att stänga av enheten och rengöra den grundligt. Sätt alltid tillbaka skyddskåpan på enheten ❺ när den inte längre är i bruk.
6. Även om **medisanas** Elektriska luskam **LC 870** dödar framför allt kläckta löss måste kammen användas dagligen i ungefär två veckor för att vara säker att allt ägg och lus är döda.
7. För att förebygga ett nytt angrepp rekommenderar vi att den elektriska luskammen används en gång i veckan som kontroll eller i förebyggande syfte.

Tips vid ett huvudlössangrepp

- Användning av den elektriska luskammen kan kompletteras med kemiska medel. Rådfråga läkare vid behov.
- I princip ska kemiska medel endast användas vid ett faktiskt lusangrepp på grund av eventuella biverkningar. En läkare kan kontrollera och ge råd om behandling.

Rengöring och skötsel

- Regelbunden rengöring och underhåll säkrar en optimal funktion och gör att enheten håller längre.
- Rengör noga luskammen varje gång den används, speciellt om den ska användas på flera personer.
- Ta ut batterierna innan du rengör enheten.
- Använd en torr, mjuk pappers eller textiliduk till rengöring av höljet och den bifogade rengöringsborsten för rengöring av kamstiften ❷.
- Använd inga aggressiva ämnen, som t.ex. skurmedel eller andra medel för rengöringen. Det skulle kunna skada ytskiktet.
- Rengör aldrig apparaten genom att doppa den i vatten och se till Det får inte komma in vätska i apparaten.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus, skydda den mot smuts och fukt.
- Ta ut batterierna ur enheten, om denna inte ska användas under en längre tid. Det finns annars risk för att batterierna läcker.
- Förvara apparaten på en ren, torr och sval plats.

Avfallshantering

Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna. Varje användare är skyldig att lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater, oavsett om de innehåller skadliga ämnen eller ej, till en lokal sopstation eller lämna in den till butiken så att de kan återvinnas på miljövänligt sätt.

Plocka ur batterierna innan apparaten lämnas in till återvinning. Kasta inte förbrukade batterier i i hushållssoporna utan lämna in dem på en batteriinsamlingsplats eller i motsvarande fackhandel.

Vänd dig till din kommun eller återförsäljare angående avfallshanteringen.

Tekniska data

Namn och modell: **medisana** Elektrisk Luskam **LC 870**
Strömförsörjning: 4,5V⎓ batterier (typ AAA)
Mått LxBxH: ca. 193 x 66 x 24 mm
Vikt: ca 91 g inklusive batterier
Lagringsförhållanden: rent och torrt
Artikel-Nummer: 41019
EAN-Nummer: 40 15588 41019 2

I samband med kontinuerliga förbättringar av produkten förbehåller vi oss rätten till att göra tekniska och utseendemässiga ändringar.

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning hittar du på www.medisana.com.

Garanti- och reparationsvillkor

Vänd dig till din återförsäljare eller direkt till servicestället om du behöver utnyttja garantin. Om du behöver skicka in apparaten, ange felet och skicka med en kopia av inköpskvittot. Då gäller följande garantivillkor:
1. På produkter från **medisana** lämnas 3 års garanti från försäljningsdatum.
   Försäljningsdatumet ska bevisas med kvitto eller faktura.
2. Brister på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantitiden.
3. Utnyttjad garanti betyder inte att garantitiden förlängs, varken för enheten eller den utbytta komponenten.
4. Undantagna från garantin är:
   a. Alla skador som uppkommer på grund av felhantering, t.ex. på grund av att bruksanvisningen inte följs.
   b. Skador som uppstått genom reparationer eller ändringar som utförts av köparen eller obehörig tredje person.
   c. Transportskador som uppstått på vägen från tillverkaren till konsumenten eller när enheten skickats till in till serviceverkstaden.
   d. Tillbehör som utsätts för normalt slitage som batterier osv.
5. Ansvar för direkta eller indirekta följdskador som orsakats av apparaten är också uteslutna om skadan på apparaten erkänns som ett garantifall.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
TYSKLAND

Serviceadressen hittar du på den separata följesedeln.

NO Sikkerhetsanvisninger

Les bruksanvisningen og spesielt sikkerhetsanvisningene nøye før du tar apparatet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen i tilfelle du trenger den senere. Hvis du gir apparatet videre til en tredjepart, må bruksanvisningen følge med.

- Apparatet skal kun brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen.
- Ved tilfeller av misbruk opphører garantien.
- Apparatet skal ikke brukes kommersielt.
- Enheten kan benyttes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger eller med manglende erfaring og kunnskap når de er under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i bruken av enheten og forstår farene forbundet med bruken.
- Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.
- Ikke egnet for barn under 3 år!
- Hvis du har en pacemaker, kunstige ledd eller elektroniske implantater, snakk med legen din først.
- Enheten anbefales ikke for personer med epilepsi eller hjertesykdom.
- Bruk enheten kun på tørt, kjemmet hår.
- Ikke bruk enheten på ihrukket eller skadet hud.
- **Når du bruker den elektriske lusekammen, unngå direkte kontakt med ører, øyne og munn. Berøring av metalltennene kan forårsake en smertefull, men ufarlig elektrisk impuls.**
- Kammen har afrundede perleformede ender på annenhver kammen ❹. Før hver brug, kontroller at ingen av dem mangler eller er skadet. Ellers må lusekammen ikke lenger brukes.
- Ved feil, ikke reparer enheten selv, da dette vil ugyldiggjøre enhver garanti. La reparasjoner kun utføres av autoriserte servicesentre.
- Du skal selv bare utføre rengjøring av apparatet.
- Hold enheten unna varme overflater og beskytt den mot direkte sollys.
- Beskytt apparatet mot fuktighet. Skulle imidlertid væske trenge inn i apparatet, må batteriene fjernes øyeblikkelig og videre bruk unngås. Kontakt i så fall forhandleren eller informer oss direkte. Du kan finne ut hvordan du kontakter oss på garantibetingelsene.
- Ikke bruk apparatet hvis huset eller kammenene er skadet, hvis enheten ikke fungerer som den skal, hvis den har falt eller falt i vann.
- Forhindre ulykker og skade på enheten ved å holde enheten unna klær, børster, ledninger, tau, lisser, tråder osv. når den er slått på.
- Enheten gir av og til en prikkende følelse. Dette er normalt og helt ufarlig.
- Rengjør lusekammen nøye etter hver bruk, spesielt hvis flere personer skal behandles med den, for å redusere risikoen for smitte.
- Slå av enheten når den ikke lenger er i bruk.
- Sett alltid beskyttelseshetten ❺ på apparatet når den ikke er i bruk.

Leveransens innhold og emballasje

Kontroller først om apparatet er fullstendig, og at det ikke har noen form for skader. Er du i tvil, skal du ikke ta apparatet i bruk. Ta kontakt med forhandleren eller servicestedet.
Leveransens innhold:
- 1 **medisana** Elektrisk lusekam **LC 870** meg rengjøringsbørste
- 3 batterier 1,5V (type AAA)
- 1 bruksanvisning

Emballasjen kan gjenbrukes eller resirkuleres. Kast uønsket emballasje på riktig måte. Hvis du ser en transportskade når du pakker ut apparatet, skal du umiddelbart ta kontakt med forhandleren.

ADVARSEL
Pass på at ikke barn får tak i forpakningsmaterialet!
Fare for kvelning!

Hva er hodelus?

Hodelus er små, vingeløse insekter som lever av blod på hodet til folk. Fullvoksne lus er vanligvis 2-3 mm lange og varierer i farge fra gråhvit til brun. Hodelusegg er beige-brune i fargen og fester seg til hårfestet i hodebunnen. Hodelus klekkes etter 7-10 dager; de resterende hvite belgene kalles nits.
Gjennomsnittlig smitte er rundt 10 hodelus. Dersom det ikke iverksettes mottiltak, kan antallet raskt vokse til 200 lus på hodet. Hodelus kan verken hoppe eller fly og skifter derfor vert gjennom direkte kontakt fra hode til hode. Det kan imidertid ikke forhindres at lus også overlever på tekstiler i kort tid. I motsetning til hva mange tror, koloniserer hodelus alle typer hår – ikke bare uvasket eller skittent hår.

Spesielle egenskaper til medisana Elektrisk lusekam LC 870

Den elektriske lusekammen **LC 870** fra **medisana** ødelegger effektivt hodelus – uten bruk av kjemiske midler. Den fungerer med en spenning mellom utstikkerne som dreper både egg og lus umiddelbart ved berøring. Bruken av elektrisk spenning er så lav at den er merkes ikke for brukeren er helt ufarlig. Samtidig indikeres kammens aktivitet med en lyd.
Den drives med standard AAA-batterier.
Medisana LC 870 **elektrisk lusekam** er ikke egnet for voksne som for barn over 3 år. Kammen er også egnet for bruk på kjæledyr som hunder og katter.

Bruk

Sett inn / ta ut batterier
Fjern batteridekselet ❷ og sett inn de medfølgende batteriene (3 x AAA-type). Vær oppmerksom på retningen (+/-) til batteriene som angitt på batteriene og inne i batterirommet. Sett på plass batteridekselet ❷. Fortsett med et batteriskift også.
Det anbefales å ikke bruke oppladbare batterier. Ta ut batteriene fra enheten hvis du ikke har tenkt å bruke den over en lengre periode.

ADVARSEL
SIKKERHETSINFORMASJON FOR BATTERIER
- **Ikke ta batterier fra hverandre!**
- **Rengjør batteri- og apparatkontaktene ved behov før batteriene settes inn.**
- **Fjern tomme batterier umiddelbart fra apparatet!**
- **Økt fare for lekkasje – unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner! Ved kontakt med batterisyre må de berørte områdene straks skylles med store mengder rent vann. Ta umiddelbart kontakt med lege!**
- **Oppsøk lege umiddelbart dersom et batteri svelges!**
- **• Sett inn batteriet riktig. Pass på polariteten.**
- **• Hold batterikammeret lukket!**
- **• Ta batteriene ut av apparatet hvis det ikke skal brukes over lengre tid.**
- **Oppbevar batterier utilgjengelig for barn!**
- **Ikke lad opp batteriene på nytt! Eksplosjonsfare!**
- **Unngå kortslutning! Eksplosjonsfare!**
- **Må ikke kastes inn i åpen ild! Eksplosjonsfare!**
- **Oppbevar ubrukte batterier i emballasjen og ikke i nærheten av metallgjenstander for å unngå kortslutning!**

Betjening

1. **LC 870** elektrisk lusekam kan kun brukes på tørt hår. Redusser håret og løs opp eventuelle knuter eller flokker i håret før du bruker kammen.
2. For å slå på enheten, skyv PÅ/AV-bryteren ❶ frem/opp. En høy lyd indikerer at enheten fungerer. LED-lyset ❸ tennes og lyser opp området som skal kjemmes.
3. Ta kammen i en vinkel på 45° - 90° og kjør den sakte gjennom håret på hodet.
4. Mens du grer håret ditt, vil summingen stoppe kort når en lus eller egg har blitt ødelagt. Hvis summingen ikke lenger oppstår etterpå, er kamtennene ❹ fulle. Slå av kammen. Bruk først den lille rengjøringsborsten ❷, som er integrert i enden av håndtaket, for å rengjøre utstikkerne ❹. Fortsett deretter med bruksanvisningen. Ta deg tid til å gre håret grundig.
5. Ikke glem å slå av enheten etter bruk og å rengjøre den grundig. Sett alltid beskyttelseshetten ❺ på enheten når den ikke er i bruk.
6. Fordi **medisana LC 870** elektrisk lusekam dreper spesielt voksne lus, må du fortsette å bruke den daglig i ca. to uker for å sikre at all lus er ødelagt.

PL/CZ/SK/SI

medisana®

PL	Instrukcja obsługi	Elektryczny grzebień do usuwania wszy LC 870
CZ	Návod k použití	Elektrický odvšivovací hřeben LC 870
SK	Návod na použitie	Elektrický hrebeň na vši LC 870
SI	Navodila za uporabo	Električni glavnik za odstranjevanje uši LC 870

Urządzenie i elementy obsługi
Přístroj a ovládací prvky
Prístroj a ovládacie prvky
Naprava in upravljalni elementi

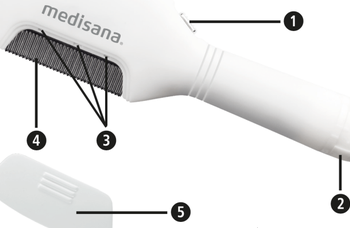

PL
1 Przełącznik WŁ./WYŁ. czyszczenia
2 Pokrywa komory baterii / szczotka do
3 Po 3 LED z lewej i prawej strony
4 Zęby grzebienia
5 Nasadka ochronna

CZ
1 Spínač ZAP/VYP
2 Kryt přihrádky na baterii / čisticí kartáček
3 3 LED kontroly na každé straně (vlevo a vpravo)
4 Kovové zuby
5 Ochranný kryt

SK
1 Zapínač/vypínač
2 Kryt batérie/čistiaca kefka
3 Vždy 3 LED vľavo a vpravo
4 Zuby hrebeňa
5 Ochranný kryt

SI
1 VKLOP/IZKLOP stikala
2 Pokrov baterijskega predala / ščetka za čiščenje
3 Po 3 LED levo in desno
4 Zob glavnika
5 Zaščitni pokrovček

Objaśnienie symboli
Vysvětlivky značiek
Vysvětlivky symbolů
Razlaga znakov

WAŻNE DŮLEŽITÉ DÔLEŽITÉ POMEMBNO
Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Doporučuje se věnovat pozornost návodu k použití. Nedodržanie tohto návodu môže viesť k vážnym poraneniam alebo k poškodeniam prístroja. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do težkih telesnih poškodb ali škode na napravi.

OSTRZEŻENIE VAROVÁNÍ VÝSTRAHA OPOZORILO
Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnych zranień. Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráníte tak možnému úrazu uživatele. Tieto výstražné upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa. Upoštevajte opozorila, saj lahko samo tako preprečite morebitne poškodbe uporabnika.

UWAGA POZOR POZOR POZOR
Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia. Dodržujte tyto pokyny, zabráníte tak možnému poškození přístroje. Tieto upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja. Ta navodila morate upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe naprave.

WSKAZÓWKA UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE NAPOTEK
Wskazówki te zawierają również przydatne informacje dotyczące instalacji i stosowania. Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo provozu. Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie o inštalácii alebo prevádzke. Ti napotki vas bodo dodatno podučili glede namestitve ali delovanja.

LOT Numer LOT Číslo šarže Číslo šarže Številka LOT

Wytwórca Výrobce Výrobca Proizvajalec

OSTRZEŻENIE
Nie należy stosować urządzenia w pobliżu ujęć wody lub w wodzie (np. przy umywalce, pod prysznicem, w wannie).

VAROVÁNÍ
Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo ve vodě (např. v umyvadle, ve sprše, ve vaně).

VÝSTRAHA
Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa).

OPOZORILO
Naprava se ne sme nahajati v bližini vode ali v vodi (npr. umivalnik, prha, kopalna kad).

41019 LC 870 12/2021 Ver. 2.2

PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecznie dołączyć do niego instrukcję obsługi.

- Należy korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
- W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub mentalnych, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- W przypadku wszczepionego rozrusznika serca, endoprotez lub elektronicznych implantów, przed zastosowaniem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
- Urządzenie nie jest zalecane dla osób chorujących na epilepsję lub fotofobię.
- Urządzenie można stosować tylko na suche, rozczesane włosy.
- Nie należy stosować urządzenia na podrapaną lub skaleczoną skórę.
- **Podczas używania elektrycznego grzebienia do usuwania wszy należy bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu urządzenia z uszami, oczami i ustami. Dotknięcie metalowych zębków może spowodować boleśnie, ale nie niebezpieczny impuls elektryczny.**
- Co drugi ząbek grzebienia ❹ ma zaokrągloną końcówkę w kształcie kuleczki. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, że żadnego z nich nie brakuje lub że żaden nie jest uszkodzony. W przeciwnym razie grzebienia do usuwania wszy nie należy więcej używać.
- W przypadku stwierdzenia usterek nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż skutkuje to wygaśnięciem wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Napraw dokonywać należy wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Samodzielnie można wykonywać tylko czyszczenie urządzenia.
- Urządzenie należy trzymać z dala od gorących powierzchni i chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią. Gdyby jednak mimo to doszło do przedostania się cieczy do jego wnętrza, należy natychmiast wyjąć baterie i nie korzystać z urządzenia. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z nami. Dane kontaktowe umieszczone są pod warunkami gwarancji.
- Urządzenia nie wolno stosować, jeśli uszkodzona jest obudowa lub zabki grzebienia, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, spadło z wysokości lub spadło do wody.
- Należy unikać wypadków i uszkodzeń urządzenia, poprzez trzymanie włączonego urządzenia z dala od ubrania, włosia, drutów, sznurów, sznurowadeł, nici itp.
- Urządzenie może niekiedy powodować uczucie swędzenia. Jest to normalne i całkowicie bezpieczne.
- Po każdym użyciu grzebień do usuwania wszy należy starannie wyczyścić, szczególnie gdy stosowany był na wielu osobach. Pozwoli to uniknąć ryzyka przenoszenia się wszawicy.
- Po użyciu należy urządzenie wyłączyć.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, na zęby należy nałożyć pokrywę ochronną ❺.

Zawartość zestawu i opakowanie

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym.
Zawartość zestawu:
- 1 **medisana** Elektryczny grzebień do usuwania wszy **LC 870** ze szczotką
- 3 baterie 1,5V (typ AAA)
- 1 instrukcja obsługi

Opakowania są produktami wielokrotnego użytku i można je wprowadzić do ponownego obrotu surowcami. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy odpowiednio utylizować. Jeśli podczas odpakowywania urządzenia stwierdzone zostaną uszkodzenia powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

OSTRZEŻENIE
Folie opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
Istnieje ryzyko uduszenia!

Czym są wszy?

Wszy ludzkie to małe, bezskrzydłe owady, żywiące się krwią na skórze głowy. Dorosłe wszy mają zwykle 2-3 mm długości i kolor od szarobiałego do brązowego. Jaja wszy ludzkiej mają kolor od beżowego do brązowego i przylekają się do nasady włosów przy skórze głowy. Wszy wykluwają się po 7-10 dniach; jaja wszy w białych otoczkach określa się terminem „gnidy".
Przeciętnie porażenie obejmuje około 10 wszy. Ale jeśli nie zostaną w porę podjęte środki zaradcze, liczba wszy na głowie może szybko wzrosnąć nawet do 200. Nie potrafią one skakać ani latać, a żywiciela zmieniają przy bezpośrednim zetknięciu głowy z głową. Nie można natomiast zapobiec temu, że potrafią przeżyć przez krótki czas także na tkaninach. Wbrew powszechnej opinii wszawica dotyczy wszystkich włosów – nie tylko niemytych i brudnych.

Szczególne właściwości elektrycznego grzebienia do usuwania wszy LC 870 medisana

Elektryczny grzebień do usuwania wszy **LC 870** firmy **medisana** skutecznie usuwa wszy głowowe – bez użycia środków chemicznych. Wytwarzane między zębami grzebienia napięcie elektryczne przy kontakcie zarówno z gnidami, jak i wszami powoduje ich natychmiastowe uśmiercenie. Wykorzystane napięcie elektryczne jest bardzo niewielkie i dlatego dla użytkownika całkowicie niewyczuwalne i w pełni bezpieczne. Aktywność grzebienia jest równocześnie sygnalizowane dźwiękiem.
Urządzenie zasilane jest standardowymi bateriami AAA.
Elektryczny grzebień do usuwania wszy LC 870 **medisana** przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia. Można stosować go również na zwierzętach domowych, takich jak psy i koty.

Stosowanie

Wkładanie/wyciąganie baterii
Zdejmij pokrywę komory baterii ❷ i włóż dostarczone baterie (3 x typ AAA). Zwróć uwagę na kierunek ułożenia (+/-) baterii, zgodnie z oznaczeniami na bateriach i wewnątrz komory baterii. Załóż pokrywę komory baterii ❷. Postępować w ten sam sposób, gdy procedura przy wymianie baterii.
Zaleca się nie używać baterii wielokrotnego ładowania. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

OSTRZEŻENIE
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII
- **Nie należy rozkładać baterii na części!**
- **W razie potrzeby należy oczyścić styki urządzenia i baterii przed ich włożeniem!**
- **Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia!**
- **Ze względu na niebezpieczeństwo wycieku płynu z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówką! W przypadku kontaktu z kwasem znajdującym się w baterii należy natychmiast spłukać miejsca, które weszły w kontakt z kwasem obfitą ilością czystej wody i zgłosić się do lekarza!**
- **W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza!**
- **Baterie należy umieścić w komorze baterii, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów!**
- **Komora baterii musi być dobrze zamknięta!**
- **Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie!**
- **Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!**
- **Baterii nie wolno ponownie ładować! Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- **Nie doprowadzać do zwarcia! Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- **Nie wrzucać do ognia! Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- **Nieużywane baterie należy przechowywać w opakowaniu, z dala metalowych przedmiotów, aby nie dopuścić do zwarcia!**

Obsługa

1. Elektryczny grzebień do usuwania wszy **LC 870** można stosować wyłącznie na suchych włosach. Przed użyciem grzebienia należy rozczesać włosy i usunąć ewentualne splątania.
2. W celu włączenia urządzenia należy przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. ❶ do przodu/do góry. Wysokie, ciche brzęczenie oznacza, że urządzenie jest włączone. Załączające się światło LED ❸ oświetla przeczesywane pasma włosów.
3. Grzebień należy ustawić pod kątem 45° - 90° i powoli przeciągać go po włosach.
4. Podczas czesania brzęczenie na chwilę cichnie w momencie, gdy poranosza zostaje wesz lub gnida. Jeśli po takim fakcie brzęczenie więcej się nie pojawi, oznacza to, że zęby grzebienia ❹ są pełne. Należy wtedy wyłączyć grzebień. Do czyszczenia zębów ❹ należy użyć małej szczoteczki ❷, umieszczonej na końcu uchwytu. Potem można kontynuować zabieg. Wiosy należy wyczesać bardzo starannie.
5. Po zakończeniu użytkowania należy urządzenie wyłączyć i dokładnie wyczyścić. Jeśli urządzenie nie będzie już używane, na zęby należy nałożyć pokrywę ochronną ❺.
6. Ponieważ **elektryczny grzebień do usuwania wszy** LC 870 **medisana** niszczy przede wszystkim dorosłe wszy, zabieg należy powtarzać codziennie przez około dwu tygodnie. Dopiero wtedy można mieć pewność, że wszystkie wszy zostały zniszczone.
7. Aby zapobiec nawrotom wszawicy, zaleca się użycie elektrycznego grzebienia na wszy raz w tygodniu w ramach kontroli lub profilaktyki.

Rady dotyczące zwalczania wszawicy

- Zastosowanie elektrycznego grzebienia do usuwania wszy można łączyć z zastosowaniem środków chemicznych. W szczególnych przypadkach należy skonsultować się z lekarzem.
- Zasadniczo środki chemiczne, ze względu na ich skutki uboczne, nie należy stosować tylko wtedy, gdy wszawica rzeczywiście występuje. Może to stwierdzić lekarz i zalecić odpowiednie postępowanie.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Regularne czyszczenie i dobra konserwacja są gwarancją uzyskania optymalnych efektów i przedłużają żywotność urządzenia.
- Grzebień do usuwania wszy należy starannie wyczyścić po każdym użyciu, zwłaszcza jeśli stosowany jest na kilku różnych osobach.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterie.
- Do czyszczenia obudowy należy użyć suchego, miękkiego ręcznika papierowego lub ściereczki, a do czyszczenia zębów grzebienia – znajdującej się w zestawie szczoteczki ❷.
- Do czyszczenia nie wolno używać agresywnych substancji, np. mleczka do szorowania. Mogłoby to zniszczyć powierzchnie urządzenia.
- Podczas czyszczenia nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. Do urządzenia nie może dostać się wilgoć.
- Urządzenia nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy chronić je przed wilgocią i zabrudzeniem.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. W przeciwnym razie baterie mogą wyciec.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.

Utylizacja

Tego urządzenia nie można utylizować razem z odpadami komunalnymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddawania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych – niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe czy nie – do specjalnego punktu zbiórki odpadów (miejskiego lub w sklepie), aby umożliwić ich utylizację w sposób przyjazny dla środowiska.
Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego baterię. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz z odpadami specjalnymi. Można je też oddać do punktów zbiórki baterii znajdujących się w specjalistycznych sklepach.
W sprawach dotyczących utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub do sprzedawcy.

Dane techniczne

Nazwa i model:	**medisana** Elektryczny grzebień do usuwania wszy **LC 870**
Zasilanie:	4,5V⎓, bateria (typ AAA)
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	ok. 193 x 66 x 24 mm
Masa:	razem z baterią ok. 91 g
Warunki przechowywania:	w suchym i czystym miejscu
Numer artykułu:	41019
Numer EAN:	40 15588 41019 2

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i zmian formy urządzenia.

Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się na stronie www.medisana.com

Warunki gwarancji i napraw

W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do sklepu lub bezpośrednio do punktu serwisowego. W przypadku konieczności odesłania urządzenia należy podać rodzaj uszkodzenia oraz załączyć kopię dowodu zakupu.
Obowiązują następujące warunki gwarancji:
1. Produkty **medisana** objęte są trzyletnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu.
W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy udokumentować datę zakupu, przedkładając paragon lub fakturę.
2. Wady materiałów i wady produkcyjne są usuwane w okresie obowiązywania gwarancji nieodpłatnie.
3. Skorzystanie ze świadczenia gwarancyjnego nie skutkuje przedłużeniem gwarancji ani na całe urządzenie, ani na wymienione części.
4. Gwarancja nie obejmuje:
   a. wszelkich szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia, np. nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
   b. szkód powstałych w wyniku napraw lub ingerencji dokonanych przez nabywcę lub nieuprawnione osoby trzecie.
   c. szkód transportowych powstałych w drodze od producenta do konsumenta lub wysyłki do serwisu.
   d. elementów urządzenia podlegających normalnemu zużyciu, np. baterii itp.
5. Odpowiedzialność za szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane przez urządzenie wykluczona jest również w przypadku, gdy szkoda na urządzeniu uznana zostanie za przypadek podlegający gwarancji.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
NIEMCY

Adres serwisu znajduje się na załączonej ulotce.

CZ Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si ho pro pozdější potřebu. Pokud přístroj předáváte třetím osobám, přiložte k němu v každém případě i tento návod k použití.

- Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením podle návodu k použití.
- Při použití k nevhodnému účelu zanikají nároky na záruku.
- Přístroj není určen pro komerční účely.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dozorem, byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím s ním spojeným.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nemohou hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj není vhodný pro děti do 3 let.
- Pokud máte kardiostimulátor, umělé klouby nebo elektronické implantáty, poraďte se nejprve se svým lékařem.
- Přístroj by neměly používat osoby trpící epilepsií nebo srdečními chorobami.
- Přístroj používejte pouze na suché učesané vlasy.
- Přístroj nepoužívejte na porušenou nebo poraněnou pokožku.
- **Při používání elektrického odvšivovacího hřebenu zabraňte přímému kontaktu s ušima, očima a ústy. Při kontaktu s kovovými zuby může dojít k bolestivému, avšak neškodnému elektrickému impulzu.**
  Hřeben má na každém druhém zubu ❹ zakulacené konce ve tvaru perel. Před každým použitím se ujistěte, že žádný z těchto zubů nechybí nebo není poškozený. V opačném případě se odvšivovací hřeben nesmí dále používat.
  V případě poruchy se nepokoušejte přístroj opravit sami, protože tím zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Opravy nechte provádět pouze v autorizovaných servisech.
- Přístroj smíte sami pouze čistit.
- Udržujte přístroj v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a chraňte ho před přímým slunečním zářením.
- Chraňte přístroj před vlhkostí. Pokud se do přístroje dostane kapalina, okamžitě vyjměte baterie a přestaňte přístroj používat. Kontaktujte v tomto případě prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo nás informujte přímo. Veškeré kontaktní údaje o tom, jak se s námi můžete spojit, najdete níže pod záručními podmínkami.
- Přístroj nepoužívejte, pokud došlo k poškození krytu nebo zubů hřebenu, pokud přístroj nefunguje bezchybně nebo pokud spadl na zem či do vody.
- Zabraňte nehodám a poškození přístroje tím, že ho v zapnutém stavu budete udržovat v bezpečné vzdálenosti od oblečení, štětin, drátů, šňůr, tkaniček, nití atp.
- Přístroj občas vyvolává šimravý pocit. Jde o zcela běžný a neškodný jev.
- Odvšivovací hřeben po každém použití důkladně očistěte, zejména tehdy, pokud ho používá více osob. Snížíte tak riziko přenosu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho.
  Pokud přístroj nepoužíváte, vždy na něj nasaďte ochranný kryt ❺.

Rozsah dodávky a balení

Nejprve zkontrolujte, zda je přístroj kompletní a zda nevykazuje známky poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na servisní středisko.
Obsah balení:
- 1 elektrický odvšivovací hřeben **medisana LC 870** s čisticím kartáčkem
- 3 baterie 1,5 V (typ AAA)
- 1 návod k použití

Obaly jsou určeny k opakovanému použití a lze je předat k recyklaci. Nepotřebný obalový materiál zlikvidujte náležitým způsobem. Pokud při rozbalování zjistíte, že zboží bylo během přepravy poškozeno, kontaktujte prosím ihned prodejce, u kterého jste zboží zakoupili.

VAROVÁNÍ
Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětem!
Hrozí nebezpečí udušení!

Co je to své děťská?

Své děťská je malý bezkřídlý hmyz, který se živí lidskou krví z pokožky hlavy. Dospělá vši je obvykle dlouhá 2–3 mm a má různou barvu – od šedobílé až po hnědou. Vajíčka vší dětské mají bělozvonohědou barvu a jsou nalepeny na vlasech těsně u pokožky hlavy. Vši se líhnou za 7–10 dní. Bílé slupky, které po nich zůstávají, se nazývají hnidy.
Napadená osoba má průměrně 10 vší. Nebudou-li provedena žádná protiopatření, může se počet vší ve vlasech napadené osoby zvýšit až na 200. Veš děťská neskáče ani neletí a k přenosu na nového hostitele dochází přímým tělesným kontaktem (z jedné hlavy na druhou). Nelze však zabránit tomu, aby vši krátkodobě přežily i na textiliích. Navzdory obecné představě napadá veš děťská všechny druhy vlasů, nikoliv pouze nemyté nebo špinavé vlasy.

Zvláštnosti elektrického odvšivovacího hřebenu medisana LC 870

Elektrický odvšivovací hřeben **LC 870** značky **medisana** účinně odstraňuje vši bez použití chemických prostředků. Přístroj využívá napětí mezi jednotlivými zuby, které při dotyku okamžitě usmrcuje jak vajíčka, tak i samotné vši. Použité elektrické napětí je natolik nízké, že je pro uživatele nepostřehnutelné a zcela neškodné. Aktivita hřebenu je současně indikována zvukovým signálem.
Přístroj je napájen běžnými bateriemi typu AAA.
Elektrický odvšivovací hřeben **medisana LC 870** je vhodný pro dospělé a děti starší 3 let. Hřeben je vhodný i pro použití na domácích zvířatech, jako jsou psi a kočky.

Použití

Vkládání/vyjímání baterií
Odstraňte kryt prostoru pro baterie ❷ a vložte dodané baterie (3 x typ AAA). Dávejte pozor na směr ležení baterií (+/-), jak je uvedeno na bateriích a v prostoru pro baterie. Vraťte kryt prostoru pro baterie ❷. Stejně postupujte, když postup při výměně baterií.
Doporučuje se nepoužívat dobíjecí baterie. Pokud přístroj nehodlate delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

VAROVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ
- **Baterie nerozebírejte!**
- **Je-li to nutné, očistěte před vložením baterií kontakty na bateriích a na přístroji!**
- **Vybité baterie ihned vyjměte z přístroje!**
- **Zvýšené nebezpečí vytečení! Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi! Při kontaktu s akumulátorovou kyselinou okamžitě opláchněte zasažené místo dostatečným množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékaře!**
- **Pokud došlo ke spolknutí baterie, je třeba okamžitě vyhledat lékaře!**
- **Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu!**
- **Ujistěte se, že je přihrádka na baterii uzavřená!**
- **Vyjměte baterii z přístroje, pokud ho delší dobu nepoužíváte!**
- **Baterie uchovávejte mimo dosah dětí!**
- **Baterie nedobíjejte! Nebezpečí výbuchu!**
- **Nezkratujte! Nebezpečí výbuchu!**
- **Nevhazujte do ohně! Nebezpečí výbuchu!**
- **Nepoužité baterie skladujte v obalu a mimo dosah kovových předmětů, abyste předešli možnému zkratu!**

SK Bezpečnostné pokyny

Skôr než začnete prístroj používať, pozorne si preštudujte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, a návod uschovajte na neskoršie použitie. Ak prístroj odovzdávate tretím osobám, bezpodmienečne s nim odovzdajte aj tento návod na použitie.

- Prístroj používajte len v súlade s jeho určením podľa návodu na použitie.
- Pri používaní na iné účely zaniká nárok na záruku.
- Prístroj nie je určený na komerčné používanie.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, smyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom, boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z takéhoto používania vyplývajú.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj nie je určený pre deti do 3 rokov.
- Ak máte kardiostimulátor, umelé kĺby alebo elektronické implantáty, prekonzultujte použitie najskôr so svojím lekárom.
- Prístroj sa neodporúča pre osoby, ktoré trpia epilepsiou alebo ochorením srdca.
- Prístroj používajte len na suchých, učesaných vlasoch.
- Prístroj nepoužívajte na popraskanej alebo poranenej pokožke.
- **Pri použití elektrického hrebeňa na vši sa bezpodmienečne vyhýbajte priamemu kontaktu s ušami, očami a ústami. Pri dotyku s kovovými zubmi môže dôjsť k bolestivému avšak bezpečnému elektrickému impulzu.**
  Hrebeň má zaoblené perlovité zakončenia na každom druhom zube ❹. Pred každým použitím skontrolujte, či žiadny z nich nechýba alebo nie je poškodený. Inak by sa hrebeň na vši nemal používať.
  V prípade porúch prístroj sami neopravujte, pretože tým zaniká akýkoľvek nárok na záruku. Opravy nechajte vykonať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Prístroj môžete sami len čistiť.
- Prístroj chráňte pred horúcimi povrchmi a pred priamym slnečným žiarením.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou! Ak by sa však do prístroja dostala kvapalina, okamžite vyberte batérie a prístroj ďalej nepoužívajte. V takomto prípade kontaktujte svojho špecializovaného predajcu alebo informujte priamo nás. Kontakt na nás nájdete na konci záručných podmienok.
- Prístroj nepoužívajte, keď sú teleso alebo zuby hrebeňa poškodené, keď prístroj nefunguje bezchybne, keď spadol na zem alebo do vody.
- Predchádzajte nehodám a poškodeniam na prístroji tak, že budete zapnutý prístroj držať mimo dosahu oblečenia, kief, drôtov, šnúr, šnúrok do topánok, vlákien atď.
  Prístroj môžu spôsobuje mravčenie. To je normálne a úplne bezpečné.
- Hrebeň na vši starostlivo vyčistite po každom použití, zvlášť keď sa ním ošetrujú viaceré osoby, aby ste znížili riziko prenosu.
- Keď sa prístroj už nepoužíva, vypnite ho.
- Keď sa prístroj nepoužíva, vždy nasaďte ochranný kryt ❺.

Rozsah dodávky a balenie

Najskôr skontrolujte, či je prístroj úplný a či nie je poškodený. V prípade pochybností prístroj nevádzajte do prevádzky a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné pracovisko.
Súčasťou dodania sú:
- 1 **medisana** elektrický hrebeň na vši **LC 870** s kefkou na čistenie
- 3 batérie 1,5 V (typ AAA)
- 1 návod na použitie

Obaly sú recyklovateľné alebo ich je možné vrátiť do kolobehu surovín. Nepotrebný obalový materiál riadne zlikvidujte. Ak pri rozbaľovaní zistíte poškodenie spôsobené prepravou, okamžite kontaktujte svojho predajcu.

VÝSTRAHA
Dbajte na to, aby sa obalové fólie nedostali do rúk deťom!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Čo sú vši?

Vši je malý, bezkrídly hmyz, ktorý sa živý krvou z hláv ľudí. Dospelé vši majú zvyčajne dĺžku 2 – 3 mm a majú farbu od sivo bielej až po hnedú. Vajíčka vší majú bežovo-hnedú farbu a lepia sa pri korienkoch vlasov na pokožke hlavy. Vši sa vyliahnu po 7 – 10 dňoch; zvyšné biele šupiny sa nazývajú vši.
Priemerné napadnutie všami zahŕňa asi desať vší. Ak sa neurobia žiadne protiopatrenia, môže počet rýchlo narásť až na 200 vší na hlave. Vši nevedia skákať ani lietať a preto hostiteľa mení len pri priamom kontakte hlavy s hlavou. Neda sa však zabrániť krátkemu zotvaniu na textíliách. Navzdory všeobecnému názoru vši osídľujú všetky druhy vlasov – nielen neumyté alebo špinavé vlasy.

Osobitosti medisana elektrického hrebeňa na vši LC 870

Elektrický hrebeň na vši **LC 870 medisana** účinne ničí vši – bez použitia chemických prostriedkov. Pracuje s napätím medzi zubami, ktoré pri kontakte hnedí usmrtí vajíčka, ako aj vši. Použitie elektrického napätia je také nízke, že používateľ ho nevníma a je úplne neškodné. Súčasne sa aktivita hrebeňa indikuje zvukom.
Prevádzka sa uskutočňuje s bežnými AAA batériami.
Elektrický hrebeň na vši **medisana LC 870** je rovnako vhodný pre dospelých a deti od 3 rokov. Hrebeň je vhodný aj na použitie na domácich zvieratách, ako sú psy a mačky.

Použitie

Vkladanie/vyberanie batérií
Odstráňte kryt priestoru pre batérie ❷ a vložte dodané batérie (3 x typ AAA). Dávajte pozor na smer ležania batérií (+/-), ako je uvedené na batériách a v priehradke na batérie. Vymeňte kryt priestoru pre batérie ❷. Pri výmene batérií postupujte rovnako.
Neodporúča sa používať nabíjateľné batérie. Ak nemáte v úmysle prístroj dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

VÝSTRAHA
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – BATÉRIE
- **Batérie nerozoberajte!**
- **V prípade potreby pred vložením očistite kontakty batérií a prístroja!**
- **Vybité batérie okamžite vyberte z prístroja!**
- **Zvýšené nebezpečenstvo vytečenia, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a so sliznicami! Pri kontakte s batériovou kyselinou postihnuté miesta ihneď opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!**
- **V prípade prehltnutia batérie musíte ihneď vyhľadať lekára!**
- **Batériu vkladajte správne, dbajte na polaritu!**
- **Priehradku na batérie zatvorte!**
- **Ak prístroj dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batériu!**
- **Batérie odkladajte mimo dosahu detí!**
- **Batérie znovu nenabíjajte! Nebezpečenstvo výbuchu!**
- **Neskratujte! Nebezpečenstvo výbuchu!**
- **Neodhadzujte do ohňa! Nebezpečenstvo výbuchu!**
- **Nepoužité batérie skladujte v obale a nie v blízkosti kovových predmetov, aby sa zabránilo skratu!**

SI Varnostni napotki

Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke, in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če naprave predate tretjim osebam, njino priložite ta navodila za uporabo.

- Naravno uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo.
- V primeru nenamenske uporabe, izgubite pravico do uveljavljanja garancijskih zahtevkov.
- Naprava ni namenjena za komercialno uporabo.
- Otroci od 8 let naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzorimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali potem, ko so bili poučeni o varni uporabi naprave in tveganjih, ki izhajajo iz tega.
- Otroke nadzorujte, da prepečite, da bi se z napravo igrali.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora odraslih oseb.
- Naprava ni primerna za otroke, mlajše od 3 let.
- Če imate srčni spodbujevalnik, umetne sklepe ali elektronske vsadke, se najprej posvetujte s svojim zdravnikom.
- Naprava ni priporočena za osebe, ki imajo epilepsijo ali srčno obolenje.
- Napravo uporabljajte samo za suhe, počesane lase.
- Naprave ne uporabljajte na razpokani ali poškodovani koži.
- **Pri uporabi električnega glavnika za odstranjevanje uši preprečite neposreden stik z ušesi, očmi in usti. Ob dotiku s kovinskimi zobmi glavnika lahko pride do boleče-ga, vendar nenevarnega električnega impulza.**
  Glavnik ima na vsakem drugem zobu ❹ zaokrožene konice, v obliki biserа ❹. Pred vsako uporabo preverite, da nobeden od teh ne manjka ali ni poškodovan. Drugače glavnika proti ušem ni dovoljeno uporabljati naprej.
  V primeru motenj naprave ne popravljajte sami, saj je v tem primeru garancija neveljavna. Popravila naj izvajajo samo pooblaščena servisna mesta.
- Sami lahko na napravi izvajate samo čiščenje.
- Napravo držite stran od vročih površin in jo zaščitite pred neposredno sončno sevanjem.
- Napravo zaščitite pred vlago. Če v napravo vdre tekočina, iz nje takoj odstranite baterije in naprave ne uporabljajte več. V tem primeru se obrnite na strokovnega prodajalca ali pa nas neposredno obvestite. Kako stopiti v stik z nami je navedeno na koncu garancijskih pogojev.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovano ohišje ali zobje glavnika, če naprava ne deluje pravilno, če je padla na tla ali je padla v vodo.
- Previdno preprečite nesreče in poškodbe aparata tako, da se ob vklopljenem aparatu ne dot

HR/HU/RO/BG

medisana®

HR **Upute za uporabu** Električni češalj za uši LC 870

HU **Használati utasítás** Elektromos tetűfésű LC 870

RO **Instrucțiuni de utilizare** Perie electrică pentru păduchi LC 870

BG **Инструкции за употреба** Електрически гребен за вшки LC 870

Uređaj i elementi za upravljanje
A készülék és a kezelőelemek
Aparatul și elementele de comandă
Уред и контролни елементи

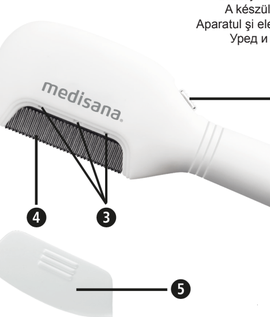

HR
1 prekidač UKLJ/ISKLJ
2 poklopac pretinca za baterije / četkica za čišćenje
3 zupci češlja
4 po 3 LED žaruljice lijevo i desno
5 zaštitni poklopac

HU
1 BE-/KI-kapcsoló
2 Elemtartó fedele / tisztítókefe
3 LED bal és jobb oldalon
4 Fésűfogak
5 Védősapka

RO
1 Întrerupător PORNIT/OPRIT
2 Capac compartiment baterii / perie de curățare
3 Dinți pieptăn
4 Câte 3 LED-uri pe stânga și pe dreapta
5 Capac de protecție

BG
1 Превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ.
2 Капаче на отделението за батерията / четка за почистване
3 Сътвено по 3 светодиода отляво и отдясно
4 Зъби на гребена
5 Защитна капачка

Objašnjenje znakova
Explicații asupra simbolurilor
Jelmagyarázat
Обяснение на знаците

VAŽNO FONTOS IMPORTANT ВАЖНО
Nepridržavanje ovih uputa może dovesti do teških ozljeda i oštećenja na uređaju. Javasoljuk, hogy kövesse a használati utasításokat. Se recomandă respectarea instrucțiunilor de utilizare. Неспазването на тази инструкция може да доведе до сериозно нараняване или повреда на устройството.

UPOZORENJE FIGYELMEZTETÉS AVERTIZARE ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ovih se upozorenja treba pridržavati kako bi se spriječile moguće ozljede korisnika. A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a felhasználót fenyegető sérüléseket el lehessen kerülni. Aceste indicații de avertizare trebuie să fie respectate, pentru a împiedica posibile vătămări asupra utilizatorului. Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възможни наранявания на потребителя.

OPREZ FIGYELEM ATENȚIE ВНИМАНИЕ
Ovih se napomena treba pridržavati kako bi se spriječila moguća oštećenja uređaja. A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a készülék károsodását el lehessen kerülni. Aceste indicații trebuie să fie respectate, pentru a împiedica posibile deteriorări ale aparatului. Тези указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на евентуални повреди по уреда.

NAPOMENA MEGJEGYZÉS INDICAȚIE ЗАБЕЛЕЖКА
Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uređaja. Ezek az útmutatások fontos információkkal szolgálnak az összeszerelésről és az üzemeltetésről. Aceste indicații oferă informații suplimentare utile privind instalarea sau exploatarea. Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.

LOT Broj ŠARŽE LOT szám Numărul de LOT Партиден номер

Proizvođač Gyártó Producatorul Производител

UPOZORENJE
Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode ili u vodi (npr. umivaoniku, tušu, kadi).

FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad víz közelében vagy vízben használni (pl. mosdókagyló, zuhany, fürdőkád).

AVERTIZARE
Aparatul nu poate fi utilizat în apropierea apei sau în apă (de ex. chiuvetă, duș, cadă)!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уредът не трябва да се използва в близост до вода или във вода (напр. мивка, душ, вана).

UPOZORENJE FIGYELMEZTETÉS AVERTIZARE ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ne rastavljajte baterije!
Ne javítsa az elemeket!
Nu reparați bateriile!
Не ремонтирайте батериите!

Pažljivo upotrebljavajte baterije!
Vigyázzon az elemekre!
Folosiți cu atenție bateriile!
Внимавайте с батериите!

Ne dopustite da se baterija pogriješno ugradi!
Ne tegye ki a helytelen polaritás veszélyét!
Nu uitați de polaritatea corectă!
Не допускайте неправилно поставяне!

Ne bacajte baterije u vatru!
Ne dobja az elemeket tűzbe!
Nu aruncați bateriile în focul deschis!
Не хвърляйте батериите в огъня!

Ne kratkospojite baterije!
Ne zárja rövidre az elemeket!
Nu scurtcircuitați bateriile!
Не допускайте накъсо на батериите!

Ne punite baterije!
Ne töltse fel újra az elemeket!
Nu reîncărcați bateriile!
Не зареждайте батериите!

Ne koristite baterije s drugim vrstama baterija!
Ne keverje a régi és az új elemeket!
Nu folosiți baterii de tipuri diferite!
Не използвайте различни видове батерии!

Ne koristite baterije s oštećenim kontaktima!
Ne használja a sérült érintkezőket!
Nu folosiți bateriile cu contacte deteriorate!
Не използвайте батерии с повредени контакти!

Ne koristite baterije koje su pokazale curenje!
Ne használja a szivárgó elemeket!
Nu folosiți bateriile care au prezentat scurgeri!
Не използвайте батерии, които са показали изтичане!

Ne koristite baterije koje su pokazale deformacije!
Ne használja a deformálódott elemeket!
Nu folosiți bateriile care au prezentat deformări!
Не използвайте деформирани батерии!

Ne koristite punjive baterije!
Ne használjon akkumulátorokat!
Nu folosiți baterii reîncărcabile!
Не използвайте акумулаторни батерии!

Ne koristite baterije ako su kućište iz njih oštećeni, ako curi ili ne funkcionira bespriječorno, ako vam je pao na tlo ili u vodu.
Ne használja a készüléket, ha a ház vagy a fésűfogak sérültek, ha a készülék nem működik megfelelően, ha leesett vagy a vízbe esett.
A balesetek és a készülék károsodásának elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket bekapcsolt állapotban a ruháztól, sörtéktől, vezetékektől, zsinórtól, cipőfűzőtől, cérnától, stb.
A készülék időnként bizsergő érzést kelt. Ez normális, és teljesen ártalmatlan.
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a tetűfésűt, különösen, ha több embert kell vele kezelni, hogy csökkentse az átvitel kockázatát.
Kapcsolja ki a készüléket, ha már nem használja.
Mindig tegye fel a védőkupakot ❺ a készülékre, ha nem használja.

Opseg isporuke i ambalaža
Prije upotrebe provjerite prvo je li uređaj u cijelosti isporučen i ima li na njemu bilo kakvih oštećenja. Ako ste u nedoumici, ne koristite uređaj i obratite se svojem prodavaču ili svojoj servisnoj službi.
U opseg isporuke pripada:
1 **medisana** električni češalj za uši **LC 870** s četkicom za čišćenje
3 baterije 1,5V (tip AAA)
1 Upute za uporabu

Ambalaža se može ponovno upotrijebiti ili se sve može vratiti u kružni tok sirovina. Ambalažni materijali koji vam više nije potreban zbrinite u skladu s propisima. Ako prilikom raspakiravanja primijetite bilo kakvo oštećenje, molimo vas da odmah stupite u kontakt sa svojim trgovcem.

Tehnički podaci

Naziv i model:	**medisana** električni češalj za uši **LC 870**
Napajanje strujom:	4,5V⎓, baterije (tip AAA)
Dimenzije (DxŠxV)	oko 193 x 66 x 24 mm
Težina:	oko 91 g, ukl. i baterije
Uvjeti skladištenja:	čisto i suho
Broj artikla:	41019
EAN broj:	40 15588 41019 2

U okviru stalnog poboljšanja proizvoda zadržavamo pravo na tehničkih i dizajnerskih izmjena.

Trenutačno važeću verziju ovih Uputa za uporabu možete naći na mrežnoj stranici www.medisana.com

UPOZORENJE
Vodite računa o tome da folije ambalaže ne dospiju u ruke djecu!
Postoji opasnost od gušenja!

Što su uši glave?
Uši glave su mali insekti bez krila koji se hrane krvju na ljudskim glavama. Potpuno odrasle uši obično su duge 2-3 mm i variraju u boji od sivkasto bijele do smeđe. Jajašca uši glave su bež-smeđe boje i zalijepljena su na kosi glave na korijenu kose. Uši glave izlegu se nakon 7-10 dana, bijele ljuske koje ostanu, nazivaju se gnjide.
Prosječna zaraženost obuhvaća oko 10 uši glave. Ako se ne poduzmu protumjere, broj može brzo narasti do 200 uši na jednoj glavi. Uši glave ne mogu niti skakati, niti letjeti i mijenjaju domaćina samo direktnim kontaktom glava. Međutim, ne može se spriječiti da uši kratkotrajno prežive i na tekstilu. Nasuprot svećperm mišljenju uši glave naseljavaju se u svim vrstama kose, a ne samo u neopranoj ili prljavoj kosi.

Posebnosti medisana električnog češlja za uši LC 870
Električni češalj za uši **LC 870** tvrtke **medisana** uspješno uništava uši glave bez uporabe kemijskih sredstava. Radi s pomoću napona između zubaca koji priškom dodira odmah ubija kako jajašca, tako i uši. Uporaba električnog napona tako je mala da korisnik to uopće ne osjeća i potpuno je bezopasna. Istovremeno se rad češlja signalizira zvučnim signalom.
Za rad se koriste AAA baterije koje se mogu nabaviti u trgovinama.
medisana električni češalj za uši **LC 870** podijednako je prikladan za odrasle i djecu iznad 3 godine. Češalj se isto tako može koristiti i na kućnim životinjama kao što su psi i mačke.

Primjena
Umetnite / izvadite baterije
Skinite poklopac pretinca za baterije ❷ i umetnite priložene baterije (3 x AAA tipa). Obratite pažnju na smjer (+/-) baterija kako je naznačeno na baterijama i unutar pretinca za baterije. Vratite poklopac pretinca za baterije ❷. Na isti način postupite i kod zamjene baterije. Preporuča se ne koristiti punjive baterije. Izvadite baterije iz uređaja ako ga ne namjeravate koristiti duže vrijeme.

UPOZORENJE
SIGURNOSNE NAPOMENE O BATERIJAMA
- **Ne rastavljajte baterije!**
- **Ako je potrebno, očistite kontakte baterija i uređaja prije umetanja baterija!**
- **Istrošene baterije odmah uklonite iz uređaja!**
- **Povećana opasnost od curenja baterija, izbjegavajte kontakt s kožom, očima i sluznicama! U slučaju kontakta s kiselinom iz baterije, pogođena mjesta odmah dobro isperite čistom vodom i bez odlaganja posjetite liječnika!**
- **Ako se baterija proguta, potrebno je odmah potražiti liječnika!**
- **Ispravno umetnite baterije, vodite računa o polaritetu!**
- **Pretinac za baterije držite zatvorenim!**
- **Uklonite bateriju iz uređaja kada ga ne koristite dulje vrijeme!**
- **Držite baterije podalje od djece!**
- **Baterije nemojte ponovno puniti! Opasnost od eksplozije!**
- **Ne stvarajte kratki spoj! Opasnost od eksplozije!**
- **Ne bacajte baterije u vatru! Opasnost od eksplozije!**
- **Neiskorištene baterije čuvajte u ambalaži i ne u blizini metalnih predmeta kako biste izbjegli kratki spoj!**

HR Sigurnosne napomene
Prije nego započnete koristiti uređaj, pažljivo pročitajte Upute za uporabu, osobito sigurnosne napomene, i sačuvajte te upute za kasnije potrebe. Kada uređaj dajete drugima na korištenje, obvezno im uručite i njegove Upute za uporabu.

- Uređaj koristite samo u skladu s njegovom namjenom prema Uputama za uporabu.
- U slučaju nenamjenskog korištenja gubi se pravo na jamstvo.
- Uređaj nije predviđen za komercijalne svrhe.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje te osobe smanjenih fizičkih, senzoričkih ili mentalnih sposobnosti ili s manjkom iskustva i znanja, ako im se nadzire i ako su poučeni o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se zajamčilo da se ne igraju uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje uređaja djeca ne smiju obavljati bez nadzora.
- Uređaj nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine.
- Ako imate elektrostimulator srca, umjetne zglobove ili elektronske implantate, najprije se posavjetujte sa svojim liječnikom.
- Korištenje uređaja ❶ ne preporuča osobama koje pate od epilepsije ili neke druge srčanog oboljenja.
- Uređaj koristite samo na suhoj i počešljanoj kosi.
- Ne koristite uređaj na ispucalој ili ozljeđenoj koži.
- **Prilikom korištenja električnog češlja za uši obavezno izbjegavajte izravan kontakt s očima, očima i ušima. U slučaju dodirivanja metalnih zubaca može doći do bolnog, međutim neopasnog električnog impulsa.**
- Češalj na svakom drugom zupcu ❹ ima zaobljene krajeve u obliku perlica. Prije svakog korištenja provjerite da niti jedna ne nedostaje ili da nije oštećena. U protivnom se slučaju češalj uši više ne smije koristiti.
- U slučaju smetnji nemojte nikada sami popravljati uređaj, jer se u protivnom slučaju gubi svako pravo na jamstvo. Popravke prepustite samo ovlaštenom servisu.
- Vi osobno smijete čistiti uređaj samo izvana.
- Držite uređaj podalje od vrućih površina i zaštitite ga od izravnog sunčevog svjetla.
- Štitite uređaj od vlage. Ako bi tekućina pak prodrla u uređaj, baterije se moraju odmah ukloniti, a njegova daljnja uporaba izbjegavati. U tom slučaju obratite se specijaliziranom trgovcu ili nas izravno kontaktirajte. Kako nas možete kontaktirati, naći ćete u nastavku iza jamstvenih uvjeta.
- Ne koristite uređaj ako su kućište ili zuci češlja oštećeni, ako curi ili ne funkcionira bespriječorno, ako vam je pao na tlo ili u vodu.
- Spriječite nezgode i štete na uređaju tako, što ćete uređaj u uključenom stanju držati podalje od odjeće, čekinja, žica, konopaca, vezica, konaca, itd.
- Uređaj ponekad stvara osjećaj laganog bockanja. To je potpuno normalno i potpuno bezopasno.
- Nakon svakog korištenja temeljito očistite češalj za uši, naročito onda, ako njime treba tretirati više osoba kako bi se smanjio rizik od prenošenja.
- Isključite uređaj, ako se ne koristi.
- U slučaju nekorištenja uvijek nataknite zaštitni poklopac ❺ na uređaj.

Rukovanje
1. Električni češalj za uši **LC 870** prije se koristiti samo na suhoj kosi. Prije upotrebe češlja raspletite kosu, razmrsite eventualno postojeće čvorove ili zapletenu kosu bilo koje vrste.
2. Uređaj uključite pomicanjem prekidača UKLJ/ISKLJ ❶ prema naprijed/gore. Visoki zujeći ton signalizira da uređaj radi. LED svjetlo ❸ se uključuje i osvjetljava područje koje se mora počešljati.
3. Postavite češalj pod kutom od 45° - 90° i polagano prođite njime kroz kosu.
4. Dok češljate kosu zujanje će se uvijek nakratko prekinuti, kada se uništi uš ili jajašce. Ako se zujanje nakon toga više ne bi pojavilo, onda su zupci češlja ❹ puni. Isključite češalj. Najprije koristite malu ručicu za čišćenje ❷ koja je integrirana u uređaj na kraju ručice za čišćenje zubaca ❹. Nakon toga nastavite s postupkom. Uzmite si dovoljno vremena i temeljito iščešljajte kosu
5. Ne zaboravite nakon korištenja isključiti uređaj i temeljito ga očistiti. Radi zaštite uređaja u slučaju nekorištenja na uređaj vraćate zaštitni poklopac ❺.
6. S obzirom da **medisana** električni češalj za uši **LC 870** prije svega služi odrasle uši, morate svakodnevno primjenu nastaviti još barem dva tjedna kako biste bili sigurni da uništene sve uši.
7. Kako bi se spriječilo da dođe do ponovne pojave ušiju, preporuča se da se električni češalj za uši koristi najmanje jednom tjedno za kontrolu ili kao preventivna mjera.

Savjeti u slučaju dobivanja ušiju
- Primjena električnog češlja za uši može se dopuniti korištenjem kemijskih sredstava. U posebnim slučajevima mora se posavjetovati s liječnikom.
- U načelu se kemijska sredstva zbog mogućih nuspojava trebaju koristiti samo onda, kada se zaista radi o zaraženosti ušima. Liječnik to može provjeriti i dati smjernice za liječenje.

Čišćenje i održavanje
- Redovito čišćenje i dobro održavanje osiguravaju optimalne rezultate i produžuju životni vijek Vašeg uređaja.
- Pažljivo čistite češalj za uši nakon svake uporabe, naročito onda, kada ga koristite na različitim osobama.
- Prije čišćenja uređaja uklonite baterije iz njega.
- Za čišćenje kućišta koristite suhu, mekanu maramicu od papira ili tekstila, a za čišćenje zubaca češlja isporučenu četkicu za čišćenje ❷.
- Ne koristite agresivne tvari poput primjerice abrazivnog mlijeka ili druga sredstva za čišćenje. To može oštetiti površinu uređaja.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu radi čišćenja. Nikada tekućina ne smije prodrijeti u uređaj.
- Ne izlažite aparat direktnoj sunčevoj svjetlosti i zaštitite ga od prljavštine i vlage.
- Izvadite baterije iz uređaja ako ga ne želite koristiti duže vrijeme. U suprotnom postoji opasnost od curenja baterija.
- Skladištite uređaj na čistom, suhom i hladnom mjestu.

Zbrinjavanje
Ovaj se uređaj ne smije zbrinuti zajedno s ostalim kućnim otpadom. Svaki je potrošač obvezan sve električne ili elektronske uređaje, neovisno o tome sadrže li oni štetne tvari ili ne, predati na gradsko reciklažno dvorište ili u trgovinu, kako bi se oni mogli zbrinuti na ekološki prihvatljiv način.
Prije zbrinjavanja uređaja uklonite iz njega bateriju. Iskorištene baterije ne bacajte u kućni nego u posebni otpad ili ih predajte na mjestu za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama.
Imate li pitanja o zbrinjavanju uređaja, obratite se svojem mjerodavnom komunalnom poduzeću ili svom trgovcu.

Jamstveni uvjeti i uvjeti popravka
Ako nastupi jamstveni slučaj, obratite se svojoj specijaliziranoj trgovini ili neposredno servisnoj službi. U slučaju da proizvod morate poslati poštom, u pošiljci navedite kvar i priložite presliku potvrde o plaćenom računu.
Pri tome vrijede sljedeći jamstveni uvjeti:
1. Na proizvode **medisana** odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje.
Datum kupnje se u jamstvenom slučaju dokazuje potvrdom o plaćenom računu ili računom.
2. Nedostatci zbog materijalnih ili proizvodnih grešaka uklanjaju se besplatno u jamstvenom roku.
3. Popravak temeljem jamstva ne produljuje jamstveno razdoblje – niti za uređaj, niti za zamijenjene dijelove.
4. Iz jamstva se isključuju:
a. bilo kakve štete nastale zbog nepravilnog rukovanja uređajem, npr. zbog nepridržavanja Uputa za uporabu ;
b. štete koje se temelje na popravku ili zahvatima koje su poduzeli kupac ili neovlaštene treće osobe;
c. transportna oštećenja koja su nastala na putu od proizvođača potrošaču ili koja su nastala prilikom slanja pošiljke u servisnu službu.
d. dijelovi pribora koji podliježu normalnom habanju kao što su baterije, itd.
5. Odgovornost za izravne ili neizravne posljedične štete koje uzrokuje uređaj isključena je i onda kada je nastala šteta na uređaju priznata kao jamstveni slučaj (garancija).

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
NJEMAČKA

Adresu servisa naći ćete na posebnom listu u dodatku.

HU Biztonsági tudnivalók
A termék használata vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösképpen a biztonsági útmutatót, és őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra. Ha a készüléket másnak adja tovább, a jelen használati útmutatót is feltétlenül adja oda.

- A készüléket a használati utasításban részletezett rendeltetésének megfelelően kell használni.
- A célnak nem megfelelő használat esetén a garancia érvényét veszti.
- A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas.
- A készüléket 8 év fölötti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismeretlel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságért felelős személy felügyelet a műveletet vagy útmutatást ad a készülék használatáról, valamint ha a fent említett személyek megértették a készülék használatából eredő veszélyeket.
- A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, így gondoskodva arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást soha nem végezhetik felügyelet alatt nem álló gyermekek.
- A készülék 3 év alatti kisgyermekek számára nem alkalmas.
- Amennyiben Ön szívritmus-szabályozó készülékkel, mesterséges ízületet vagy elektronikus implantátumokkal rendelkezik, konzultáljon először az orvosával.
- A készülék nem ajánlott epilepsziás vagy szívbetegségben szenvedő személyek számára.
- A készüléket kizárólag száraz, kifésült hajra esetében használja.
- Ne használja a készüléket repedt vagy sérült bőrön.
- **Az elektromos tetűfésű használatakor kerülje a fülel, szemmel és szájjal történő közvetlen érintkezést. A fém fésűfogak megérintése fájdalmas, de ártalmatlan elektromos impulzust okozhat.**
- A fésű lekerekített, gyöngy alakú véggel rendelkezik minden második fésűfogon ❹. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy egy fog sem hiányzik, vagy sérült. Ellenkező esetben a tetűfésű nem szabadul tovább használni.
- Üzemzavar esetén ne javítsa meg saját kezűleg a készüléket, ugyanis ebben az esetben minden garanciaérvényesítési jog megszűnik. A javításokat kizárólag erre jogosult szerviz végezheti el.
- Óvnek a kisállatok csak tisztítania szabad.
- Tartsa távol a készüléket forró felületektől, és óvja a közvetlen napfénytől.
- Védje a készüléket a nedvességtől. Ha mégis folyadék érjen a készülékbe, azonnal távolítsa el az elemeket, és többé ne használja a készüléket. Ebben az esetben forduljon a szakkereskedőhöz, vagy tájékoztassan bennünket közvetlenül. A garanciális feltételek között megtalálja, hogyan léphet kapcsolatba velünk.
- Ne használja a készüléket, ha a ház vagy a fésűfogak sérültek, ha a készülék nem működik megfelelően, ha leesett vagy a vízbe esett.
- A balesetek és a készülék károsodásának elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket bekapcsolt állapotban a ruháztól, sörtéktől, vezetékektől, zsinórtól, cipőfűzőtől, cérnától, stb.
- A készülék időnként bizsergő érzést kelt. Ez normális, és teljesen ártalmatlan.
- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a tetűfésűt, különösen, ha több embert kell vele kezelni, hogy csökkentse az átvitel kockázatát.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha már nem használja.
- Mindig tegye fel a védőkupakot ❺ a készülékre, ha nem használja.

Műszaki adatok

Név és modell:	**medisana** Elektromos tetűfésű **LC 870**
Áramellátás:	4,5V⎓, elem (típus: AAA)
Méretek Ho x Szé x Ma:	kb. 193 x 66 x 24 mm
Tömeg:	kb. 91 g elemmel együtt
Tárolási feltételek:	tiszta és száraz helyen
Cikkszám:	41019
EAN-szám:	40 15588 41019 2

A folyamatos termékfejlesztés következtében fenntartjuk a műszaki és kialakítási módosítások jogát.

A használati útmutató aktuális változata a www.medisana.com honlapon található.

Garanciális és javítási feltételek
A garancia érvényesítése érdekében forduljon szakkereskedéséhez vagy közvetlenül a szervizhez. Amennyiben a készüléket be kell küldeni, jelölje meg a hibát, és mellékelje a vásárlást igazoló nyugtát is.
A következő garanciafeltételek érvényesek:

1. **A medisana** termékeire az eladás napjától számítva 3 év garanciát biztosítunk.
Garanciális igény érvényesítése esetén az eladás napját pénztárblokkal vagy számlával kell igazolni.
2. Az anyag- vagy gyártási hibákat a garanciális idő alatt díjmentesen javítjuk.
3. A garanciális javításokkal szemben a készülékre, sem a kicserélt alkatrészekre vonatkozó garancia időtartama nem hosszabbodik meg.
4. A garancia nem terjed ki az alábbiakra:
a. A szakszerűtlen kezelésre, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyására visszavezethető károkra.
b. A vásárló vagy más, illetéktelen személyek által végzett javításokra, vagy a beavatkozások okozta károkra.
c. Szállítási sérülésekre, amelyek a gyártótól a fogyasztóhoz történő kiszállítás, vagy a szervizbe történő beküldés során keletkeztek.
d. Olyan tartozék alkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, pl. elemek stb.
5. A készülék által közvetlenül vagy közvetve előidézett járulékos károkért való felelősség akkor is kizárt, ha az eszköz károsodását garanciális igényként ismerik el.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
NÉMETORSZÁG

A szervizek címeit a melléklet tartalmazza.

RO Indicații de siguranță
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru ucul ulterior. Dacă predați aparatul unor terțe persoane, predați de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare.

- Folosiți aparatul numai în scopul destinației sale conform instrucțiunilor de utilizare.
- În cazul utilizării necorespunzătoare se pierde dreptul asupra garanției.
- Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea comercială.
- Aparatul poate fi folosit de copii de la vârsta de 8 ani sau mai mulți precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa experienței și cunoștințelor dacă, sunt supravegheați sau au fost informați cu privire la utilizarea sigură a aparatului și la pericolele rezultate din aceasta.
- Copii trebuie supravegheați, pentru a se asigura, ca aceștia să nu se joacă cu aparatul.
- Lucrările de curățenie și întreținere nu pot fi efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
- Nu se pretează la copii sub 3 ani.
- Dacă aveți purtători de stimulator cardiac, articulații artificiale sau implanturi electronice, trebuie să discutați mai întâi cu medicul.
- Aparatul nu este recomandat persoanelor care suferă de epilepsie sau de o boală de inimă.
- Folosiți aparatul doar pe un păr uscat, pieptănat.
- Nu folosiți aparatul pe pielea iritată sau rănită.
- **Evitați în timpul utilizării pieptănului pentru păduchi contactul direct cu urechile, ochii și gura. La atingerea dinților din metal se poate produce un impuls electric dureros, dar care nu este periculos.**
- Pieptănul are capete rotunjite sub formă de perle pe fiecare al doilea dinte ❹. Verificați înainte de fiecare folosire ca nu este nicio eroare sau nicio deteriorare. În caz contrar, pieptănul pentru păduchi nu mai trebuie utilizat.
- În caz de defecțiuni nu reparați aparatul pe proprie răspundere, deoarece acest lucru poate duce la anularea garanției. Dispozitivul trebuie lucrărilor de reparație doar de către un atelier autorizat.
- Doar dvs. personal aveți voie să curățați aparatul.
- Țineți aparatul la distanță de suprafețele fierbinți și protejați-l de acțiunea directă a razelor solare.
- Protejați aparatul contra umidității. Dacă, totuși, pătrunde lichid în aparat, trebuie scoase imediat bateriile și evitată utilizarea ulterioară a aparatului. În acest caz contactați direct comerciantul dvs. de specialitate și informați-ne direct. Modul în care ne puteți contacta, îl găsiți în condițiile de garanție.
- Nu folosiți aparatul, dacă carcasa sau dinții din zinc sunt deteriorat, aparatul nu funcționează corect, dacă a căzut pe jos sau a căzut în apă.
- Prevenirii accidentelor și daunele asupra aparatului, ținând la distanță aparatul în stare pornită la distanță de îmbrăcăminte, perii, sârme, șnururi, fire.
- Aparatul oferă ocazional un sentiment de gâdilare. Acest lucru este normal și nu este periculos.
- Curățați pieptănul pentru păduchi cu atenție după fiecare utilizare, în special dacă trebuie tratate mai multe persoane pentru a reduce riscul de transmitere.
- Opriți aparatul dacă nu îl mai utilizați.
- În cazul neutilizării introduceți întotdeauna capacul de protecție ❺ pe aparat.

Pachet de livrare și ambalaj
Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecte. În caz de dubii nu puneți aparatul în funcțiune și adresați-vă comerciantului dvs. sau centrului de service.
Pachetul de livrare cuprinde:
- 1 **Pieptăn electric pentru păduchi** **medisana** **LC 870** cu perie de curățat
- 3 baterii 1,5 V (tip AAA)
- 1 instrucțiuni de utilizare

Ambalajele sunt reciclabile sau pot fi introduse din nou în circuitul de materii prime. Vă rugăm, să înlăturați materialul de ambalaj, de care nu mai aveți nevoie, în mod corespunzător. Dacă în timpul despachetării identificați o defecțiune de transport, contactați imediat comerciantul.

AVERTIZARE
Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor.
Există pericol de sufocare!

Ce sunt păduchii?
Păduchii sunt mici insecte, fără aripi care se hrănesc cu sângele din capul oamenilor. Păduchii crescuți complet au de obicei 2-3 mm lungime și culoarea lor variază de la alb gri până la maro. Ouăle de păduchi sunt de culoare bej-maro și se prind de rădăcina părului de piele. Păduchii ies după 7-10 zile; cojile albe care rămân se numesc lindini. Contaminarea medie este de aproximativ 10 păduchi. Dacă nu se iau măsuri, numărul poate crește rapid până la 200 de păduchi pe cap. Păduchii nu pot sări și nu pot zbura și îți schimbă gazda prin contact direct din cap în cap. Nu se poate exclude că păduchii supraviețuiesc scurt timp pe materiale textile. Contrar părerilor, păduchii populează toate tipurile de păr - nu doar părul nespălat sau murdar.

Caracteristicile pieptănului electric medisana pentru păduchi LC 870
Pieptănul electric pentru păduchi **LC 870** de la **medisana** distruge eficient păduchii - fără utilizarea substanțelor chimice. Acesta funcționează cu o tensiune Între dinți, care omoară atât ouăle cât și păduchii la atingere. Utilizarea tensiunii electrice este atât de mică Încât nu este percepută pentru utilizator și este complet neparimentoasă. În același timp, activitatea pieptănului este afișată printr-un semnal sonor.
Funcționarea are loc cu baterii AAA din comerț.
Pieptănul pentru păduchi electric **medisana LC 870** este recomandat adulților și copiilor cu vârsta de peste 3 ani. Pieptănul este recomandat și pentru utilizarea animalelor de casă cum ar fi câini sau pisici.

Utilizare
Introducerea/scoaterea bateriilor
Scoateți capacul de la compartimentul bateriilor ❷ și puneți bateriile furnizate (3 x tip AAA). Respectați direcția de orientare (+/-) a bateriilor, așa cum este indicat pe baterii și pe partea interioară a compartimentului pentru baterii.Așezați din nou la loc capacul de la compartimentul bateriilor ❷. Procedați exact așa la schimbarea bateriei. Se recomandă să nu se utilizeze baterii reîncărcabile. Scoateți bateria din aparat, dacă nu îl folosiți o perioadă mai îndelungată.

AVERTIZARE
BATERIE - INDICAȚII DE SIGURANȚĂ
- **Nu demontați bateriile!**
- **După caz, curățați bateria și contactele aparatului înainte de introducere!**
- **Scoateți bateriile descărcate imediat din aparat!**
- **Risc mărit de scurgere, evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele! În cazul contactului cu acizii bateriei, locurile vizate trebuie clătite cu apă limpede din abundență și apoi trebuie contactat medicul!**
- **Dacă a fost înghițită o baterie, trebuie contactat imediat medicul!**
- **Introduceți bateriile corect, respectați polaritatea!**
- **Păstrați compartimentul de baterii închis!**
- **Scoateți bateriile când nu utilizați aparatul o perioadă îndelungată!**
- **Țineți bateriile la distanță față de copii!**
- **Bateriile nu trebuie reîncărcate! Pericol de explozie!**
- **Nu au voie să fie scurtcircuitate! Pericol de explozie!**
- **Nu au voie să fie aruncate în foc! Pericol de explozie!**
- **Depozitați bateriile neutilizate în ambalaj și nu în apropierea obiectelor metalice, pentru a evita un scurtcircuit!**

Operare
1. Pieptănul electric pentru păduchi **LC 870** poate fi utilizat doar pe păr uscat. Descurcați părul și desfaceți orice tip de nod existent sau împletiri din păr înainte de a folosi pieptănul.
2. Pentru a porni aparatul, glisați Întrerupătorul PORNIT/OPRIT ❶ în față/sus. Un semnal sonor indică că aparatul funcționează. Lumina cu LED (3) pornește și se oprește În zona de pieptănat.
3. Poziționați aparatul la un unghi de 45° - 90° uși treceți-l lent prin păr.
4. În timp ce pieptănați părul, semnalul sonor va suna pentru un scurt timp, dacă păduchele sau oul a fost distrus. Dacă sunetul nu se mai aude, atunci dinții pieptănului sunt ❹ plini. Opriți pieptănul. Folosiți apoi peria mică de curățare ❷, care este integrată pe capătul mânerului, pentru a curăța dinții ❹. Continuați mai departe utilizarea. Trebuie să vă acordați timp pentru a pieptăna părul În profunzime.
5. Nu uitați să opriți aparatul după utilizare și să îl curățați foarte temeinic. Pentru protecția introdusă! imediat capacul de protecție ❺ pe aparat.
6. Deoarece **pieptănul pentru păduchi electric** medisana **LC 870** omoară păduchii crescuți, trebuie să continuați utilizarea zilnică pentru aprox.. două săptămâni pentru a vă asigura că toți păduchii sunt distruși.
7. Pentru a preveni o nouă contaminare, se recomandă utilizarea pieptănului electric pentru păduchi o dată pe săptămână pentru control sau ca o măsură preventivă.

Sfaturi în cazul contaminării cu păduchi
- Utilizarea pieptănului electric pentru păduchi poate completată cu utilizarea substanțelor chimice. În cazuri speciale trebuie consultat un medic.
- Datorită posibilelor efecte secundare, substanțele chimice trebuie utilizate doar dacă există o contaminare a capului cu păduchi. Un medic poate verifica acest lucru și poate oferi indicații de tratament.

Curățare și întreținere
- Curățarea regulată și o bună Întreținere asigură rezultate optime și prelungește durata de viață a aparatului dvs.
- Curățați pieptănul pentru păduchi cu grijă după fiecare utilizare, dacă este utilizat pentru diferite persoane.
- Scoateți bateriile. Înainte de a curăța aparatul.
- Pentru curățarea carcasei folosiți o cârpă uscată, dată sau un prosop textil pentru curățarea dinților pieptănului folosiți peria de curățare livrată ❷.
- Nu folosiți substanțe agresive cum ar fi diluanți sau alte substanțe, ca de ex. alte substanțe de curățat și clătit pentru curățare. Acestea ar putea ataca suprafața.
- Nu introduceți niciodată aparatul În apă pentru a-l curăța. În aparat nu are voie să pătrundă umiditatea.
- Nu expuneți aparatul radiației solare directe, protejați-l contra murdăririlor și umidității.
- Scoateți bateriile din aparat, atunci când nu mai doriți să-l folosiți mult timp. În caz contrar apare pericolul ca bateriile să se scurgă.
- Păstrați aparatul Într-un loc curat, uscat și răcoros.

Eliminare
Acest aparat nu are voie să fie înlăturat împreună cu gunoiul menajer. Fiecare consumator de a preda aparatele electrice sau electronice indiferent dacă conțin substanțe dăunătoare sau nu, la un punct de colectare din orașul sau din comerț pentru pentru a

EE/LV/LT/RU

medisana®

EE	**Kasutusjuhend**	**Elektriline täikamm LC 870**
LV	**Lietošanas instrukcija**	**Elektriskā uti ķemme LC 870**
LT	**Naudojimo instrukcija**	**Elektrinės šukos nuo utėlių LC 870**
RU	**Руководство по использованию**	**Электрическая расческа от вшей LC 870**

Seade ja juhtelemendi
Lerīce un vadības elementi
Prietaisas ir valdymo elementai
Устройство и элементы управления

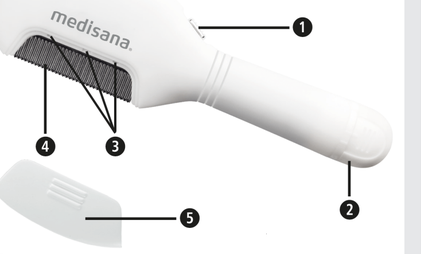

EE
1 SISSE/VÄLJA lüliti
2 Patareipesa kate / puhastushari
3 LED-lampi vasakul ja paremal
4 Kammipiid
5 Kaitsekate

LV
1 IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzis
2 Baterju nodalījuma pārsegs/tīrīšanas birste
3 Pa 3 gaismas diodēm gan kreisajā, gan labajā galā
4 Ķemmes zobi
5 Aizsargvāciņš

LT
1 Įj. / Išj.. jungiklis
2 baterijų skyriaus dangtelis / valymo šepetėlis
3 po 3 šviesos diodus kairėje ir dešinėje
4 šukų dantys
5 apsauginis dangtelis

RU
1 Выключатель очистки
2 Крышка отсека для батарей/ щеточка для
3 по 3 светодиода слева и справа
4 Зубья расчески
5 Защитный колпачок

Símbolite selgitus
Simbolių paaiškinimas
Условные обозначения

TÄHTIS SVARĪGI SVARBU ВАЖНО
Selle juhendi mittejärgmine võib põhjustada raskeid vigastusi või kahjustada seadet. Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus. Nesilaikant šio nurodymo, galima sunkiai susižaloti arba pažeisti prietaisą. Несоблюдение этого руководства может привести к серьезным травмам или повреждению устройства.

HOIATUS BRĪDINĀJUMS ĮSPĖJIMAS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimalikku kasutaja vigastamist. Ievērojiet šīs brīdinājuma norādes, lai novērstu traumu gūšanas iespējamību lietotājam. Šių įspėjamųjų nurodymų laikytis būtina siekiant išvengti galimų naudotojo sužalojimų. Соблюдайте эти предупреждения, чтобы избежать возможного травмирования пользователя.

TÄHELEPANU UZMANĪBU DĖMESIO ВНИМАНИЕ
Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimalikku seadme kahjustamist. Ievērojiet šīs norādes, lai novērstu iespējamus ierīces bojājumus. Šių nurodymų laikytis būtina, siekiant išvengti galimų prietaiso pažeidimų. Необходимо соблюдать эти указания, чтобы избежать возможного повреждения устройства.

JUHIS IEVĒRĪBAI NURODYMAS ПРИМЕЧАНИЕ
Need juhised annavad teile vajalikku lisateavet paigaldamise või kasutamise kohta. Šīs norādes sniedz noderīgu papildu informāciju par ierīces uzstādīšanu vai lietošanu. Šiuose nurodymuose jums pateikiama naudingos papildomos informacijos apie įrengimą arba naudojimą. Эти примечания предоставляют вам дополнительную полезную информацию для установки или эксплуатации.

LOT
Partii number **LOT numurs**
Partijos numeris **Номер партии**

Tootja Ražotājs Gamintojas Производитель

HOIATUS
Seadet ei tohi kasutada vee lähedal ega vees (nt kraanikauss, duš, vann).

BRĪDINĀJUMS
Ierīci aizliegts lietot ūdens tuvumā vai ūdenī (piem., izlietnē, dušā, vannā).

ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite prietaiso prie vandens arba būdami vandenyje (pvz., prie praustuvo, duše, vonioje), kyla elektros smūgio pavojus!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается использовать устройство рядом с водой или в воде (например, на умывальнике, в душе, в ванне).

41019 LC 870 12/2021 Ver. 2.2

EE Ohutusjuhised

Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate seadme edasi kolmandale isikule, andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.

- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel.
- Vale kasutamise korral muutub garantiiõigus kehtetuks.
- Seade pole mõeldud ärikasutuseks.
- Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, samuti vähenenud füüsilise, aistinguliste või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud järelevalve all või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.
- Lapsi ilma järelejäetamata ei tohi seadmega seadmega.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalvetaa puhastada ega hooldada.
- Seade ei sobi alla 3-aastastele lastele.
- Kui teil on südamestimulaator, kunstliigesed või elektroonilised implantaadid, pidage enne seadme ostu nõu arstiga.
- Seadet ei soovitata kasutada inimestel, kellel on epilepsia või südamehaigus.
- Kasutage seadet ainult kuivadel, kammitud juustel.
- Ärge kasutage seadet pragunenud või vigastatud nahal.
- **Vältige täikammi kasutamisel tingimata otsest kokkupuudet kõrvade, silmade ja suuga. Metallpiide puudutus võib tekitada valulikku, ehkki ohutut elektrilmpulssi.**
- Kammi igal teisel pil on ümardatud, pärlikujuline ots ❹. Kontrollige iga kasutuskorra eel, et ükski ümar ots ei puuduta ega ole kahjustatud. Vastasel juhul ei tohi täikammi enam kasutada.
- Rikete korral ärge parandage seadet ise, kuna see tühistab garantii kehtivuse. Laske seadet remontida vaid volitatud teenindusettevõttel.
- Ise võite seadmet teha üksnes puhastustöid.
- Hoidke seade kuumadest pindadest eemal ja kaitske seda otsese päikesevalguse eest.
- Kaitske seadet niiskuse eest. Kui seadmesse peaks siiski sattuma vedelikku, tuleb patareid kohe eemaldada ja vältida seadme edasist kasutamist. Sel juhul pöörduge kas edasimüüja või otse meie poole. Meie kontaktandmed leiate garantiilehe lõpust.
- Ärge kasutage seadet, kui korpus või kammipiid on kahjustatud, kui seade ei tööta tõrgeteta, kui see on kukkunud maha või vette.
- Vältige õnnetusi ja seadmekahjustusi, hoides sisseülitatud seadet eemal imelastest, harjadest, juhtmetest, nööridest, kingapaeltest, niitidest jms.
- Seade võib tekitada kihelemise tunnet. See on normaalne ja täiesti ohutu.
- Puhastage täikammi hoolikalt iga kasutuskorra järel, eriti kui seda tuleb kasutada mitmel inimesel, vähendamaks ülekandumise ohtu.
- Lülitage seade välja, kui seda enam ei kasutata.
- Kui seadet ei kasutata, pange alati peale kaitsekate ❺.

Tarnekomplekt ja pakend

Kontrollige esmalt, kas seade on kompletne ja pole kahjustatud. Kui kahtlete selles, ärge võtke seadet kasutusele ja pöörduge edasimüüja või teeninduspunkti poole.
Tarnekomplekti kuuluvad:
- 1 **medisana** elektriline täikamm **LC 870** koos puhastusharjaga
- 3 patareid 1.5V (tüüp AAA)
- 1 kasutusjuhend

Pakendeid saab taaskasutada või suunata materjaliringlusse. Pakkematerjalid, mida te enam ei vaja, tuleb nõuetekohaselt kõrvaldada. Kui märkate seadme pakendist väljavõtmisel transpordikahjustusi, võtke viivitamatult ühendust edasimüüjaga.

HOIATUS
Jälgige, et pakkekile ei satuks laste kätte.

Mis on peatäid?

Peatäid on väikesed, tiivutud putukad, kes toituvad veest inimeste peadel. Täiskasvanud täid on tavaliselt 2–3 mm pikkused ja varieeruvad värvuse poolest hallikasvalgest kuni pruunini. Peatäide munad on beežikas-pruuni värvi ja kleepuvad juukesjuurel peanaha külge. Peatäid paljunevad 7–10 päeva jooksul; järelejäänud valgeid kestasid nimetatakse tinguideks.
Keskmine rünnak hõlmab umbes 10 peatäid. Kui vastumeetmeid ei rakendata, võib arvukus kiiresti tõusta kuni 200 täini peas. Peatäid ei suuda hüpata ega lennata ja levivad seetõttu pealt peale otsese kokkupuute teel. Sellegipoolest ei saa takistada, et täid püsivad lühiajalisel elus ka tekstiilidel. Vastupidiselt üldlevinud arvamusele levivad peatäid kõiksugu juustel – mitte üksnes pesemata või mustadel juustel.

medisana elektriline täikammi LC 870 eripärad

medisana elektriline täikamm **LC 870 hävitab** tõhusalt peatäisid – ilma keemilisi aineid kasutamata. See toimib pildevahelise pinge abil, mis hävitab ni munasid kui ka täisid. Kasutatav elektripinge on nii madal, et see pole suutlapse tajutav ja on täiesti ohutu. Samal ajal antakse kammi aktiivsusest märku helisignaaliga.
Seade töötab tavapäraste AAA-patareide toitel.
medisana elektriline täikamm **LC 870** sobib nii täiskasvanutele kui ka lastele alates 3. eluaastast. Kamm sobib kasutamiseks ka kodulooma-del, näiteks koertel ja kassidel.

Kasutamine

Patareide sisestamine/eemaldamine
Eemaldage patareipesa ❷ ja sisestage kaasasolevad patareid (3 x tüüp AAA). Pöörake tähelepanu patareide valesuunale (+/-), nagu on märgitud patareidel ja patareipesa sees. Asetage patareipesa kaas tagasi ❷. Patareide vahetamisel toimge samamoodi.
Soovitatav on mitte kasutada laetavad patareidi. Eemaldage patareid seadmest, kui te ei kavatse seda pikka aega kasutada.

HOIATUS
PATAREI OHUTUSJUHISED
- **Patareisid ei tohi lahti võtta!**
- **Vajadusel puhastage enne patareide paigaldamist patareide ja seadme kontaktid!**
- **Eemaldage tühjad patareid kohe seadmest!**
- **Suurem lekkeoht, vältida kontakti naha, silmade ja limaskestadega! Kokkupuute korral akuhappega pesta kahjustatud kohta rohke puhta veega ja pöörduda kohe arsti poole!**
- **Patarei allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole!**
- **Sisestage patarei õigesti seadmesse, veenduge, et see on õiget pidi!**
- **Hoidke patareipesa suletuna!**
- **Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid!**
- **Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas!**
- **Patareisid ei tohi uuesti laadida! Plahvatusoht!**
- **Mitte tekitada lühist! Plahvatusoht!**
- **Mitte visata tulle! Plahvatusoht!**
- **Hoidke kasutamata patareisid pakendis, eemal metallesemetest, et vältida lühise teket!**

Kasutamine

1. Elektriline täikamm **LC 870** tohib kasutada ainult kuivadel juustel. Enne kammi kasutamist kammige juuksed sileduks ja eemaldage mis tahes sõlmed või pusad.
2. Seadme sisselülitamiseks lükake SISSE/VÄLJA lüliti ❶ ette-ülespoole. Kõrge sumisev heli annab märku sellest, et seade töötab. LED-lamp ❸ lülitub sisse ja valgustab kammitavat ala.
3. Seadke kamm 45°–90° nurga alla ja liigutage seda aeglaselt läbi juuste.
4. Juuste kammimise käigus lakkab sumisev heli korraks, kui täi või muna hävitatakse. Kui sumisev heli seejärel ei jätku, on kammimisel täid. Lülitage kamm välja. Kasutage esmalt väikest puhastuharja ❷, mis asub integreeritult käepideme otsas, et piisid ❹ puhastada. Seejärel jätkake kasutamist. Varuge piisavalt aega, et juuksed hoolikalt läbi kammida.
5. Ärge unustage seadet pärast kasutamist välja lülitada ja hoolikalt puhastada. Kui seadet ei kasutata, pange selle kaitsmiseks alati peale kaitsekate ❺.
6. Kuna **medisana** elektriline täikamm **LC 870** hävitab kelbiõige täiskasvanud täisid, tuleb igapäevast kasutamist veel ca kaks nädalat jätkata, et tagada kõikide täide hävitamine.
7. Uue kahjuriründe takistamiseks soovitatakse elektrilist täikammi kasutada kord nädalas kontrollimiseks või ennetavate meetmete rakendamiseks.

Nõuanded peatäide ründe puhuks

- Elektriline täikammi kasutamist võib täiendada keemiliste vahendite kasutamisega. Erijuhtumitel tuleb konsulteerida arstiga.
- Keemilisi vahendeid tohib võimalike kõrvalmõjude tõttu kasutada ükstees siis, kui on tegemist tõepoolest peatäide rünnakuga. Arst saab seda kontrollida ja anda ka ravimise soovitusi.

Puhastus ja hooldus

- Regulaarne puhastamine ja hooldus tagab optimaalsed tulemused ja pikendab seadme tööiga.
- Puhastage täikammi hoolikalt iga kasutuskorra järel, eriti kui seda kasutatakse mitmel inimesel.
- Enne seadme puhastamist eemaldage sellest patareid.
- Korpuse puhastamiseks kasutage kuiva, pehmet paber- või tekstiilrätikut, kammipiide puhastamiseks kaasapandud puhastusharja ❷.
- Ärge kasutage agressiivseid aineid, nagu küürimisemulsioon või muud puhastusvahendid. See võib pealispinda kahjustada.
- Ärge kunagi kastke seadet puhastamiseks vette. Seadmesse ei tohi sattuda vedelikku.
- Hoidke seadet otsese päikesevalguse, mustuse ja niiskuse eest.
- Võtke patareid seadmest välja, kui seadet pikemat aega ei kasutata. Vastasel juhul valitsek patareide lekkimise oht.
- Hoidke seadet puhtas, kuivas ja jahedas kohas.

Kasutuselt kõrvaldamine

Seda seadet ei tohi ühiseseirda koos olmejäätmetega. Iga kasutaja on kohustatud viima kõik elektrilised või elektroonilised seadmed (olenemata sellest, kas need sisaldavad kahjulikke aineid või mitte) mõnda kogumispunkti oma linnas või mõiigiettevõttesse, et neid saaks keskkonnasõbralikult kõrvaldada.
Enne seadme kasutuselt kõrvaldamist, eemaldage sellest patareid. Kasutatud patareisid ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena või viia patareide kogumispunkti poes.
Pöörduge jäätmekäitluseks kohaliku omavalitsuse või oma müügiesindaja poole.

Tehnilised andmed

Nimi ja mudel:	**medisana** elektriline täikamm **LC 870**
Toiteallikas:	4,5V⎓, patareid (tüüp AAA)
Mõõtmed PxLxK:	u 193 x 66 x 24 mm
Kaal:	u 91 g koos patareiega
Houtingimused:	puhtas ja kuivas kohas
Tootenumber:	41019
EAN-number:	40 15588 41019 2

Toote pidevaks edasiarendamiseks jätame endale õiguse teha tehnilisi ja disainilaseid muudatusi.

Selle kasutusjuhendi olemasoleva ajakohase versioonI leiate veebiaadressilt: www.medisana.com

Garantii- ja remonditingimused

Pöörduge garantiinõude korral oma edasimüüja poole või otse teeninduspunkti. Kui peaksite seadme posti teel saatma, kirjeldage defekti ja lisage koopia ostudokumendist.
Seejuures kehtivad alljärgnevad garantiitingimused:

1. **medisana** toodetele kehtib 3-aastane garantii. Ostukuupäeva tuleb garantiinõude korral tõendada ostukviitungi või arve abil.
2. Materjali- või tootmisvigadest tulenevad puudused kõrvaldatakse garantiiperioodil tasuta.
3. Garantiiremondi korral ei pikene seadme ega väljavahetatud osade garantii.
4. Garantii alla ei kuulu:
   a. kõik väärast kasutamisest, nt kasutusjuhendi eirami tingitud kahjud.
   b. kahjud, mis on tekkinud ostja või volitamata kolmandate isikute sekkumiste või remondi tagajärjel;
   c. transpordikahjustused, mis on tekkinud teel tootja juurest tarbija juurde või teenindupunkti.
   d. loomuliku kulumisega tarvikud, nagu nt patareid jms.
5. vastutus seadmest tingitud otseste või kaudsete kahjude eest on välistatud ka siis, kui seadme kahjustused kuuluvad garantii alla.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
SAKSAMAA

Teeninduse aadressi leiate eraldiseisvalt lisalehelt.

LV Drošības norādījumi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabājiet lietošanas instrukciju turpmākām izmantošanai. Nododot ierīci citiem, obligāti iedodiet līdzi arī šo lietošanas instrukciju.

- Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam mērķim.
- Ja ierīce tiek lietota neatbilstoši paredzētajam mērķim, garantija tiek anulēta.
- Ierīce nav paredzēta komerciālai lietošanai.
- Bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai sensorām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot šo ierīci tādā gadījumā, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība un viņi ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un ar to saistītajiem apdraudējumiem.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
- Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotājam atļautos apkopes darbus.
- Ierīce nav piemērota bērniem, kas ir jaunāki par 3 gadiem.
- Ja jums ir kardiostimulators, locītavu protēzes vai elektroniski implanti, vispirms konsultējieties ar savu ārstu.
- Ierīce nav ieteicama cilvēkiem, kuri cieš no epilepsijas vai sirds slimībām.
- Lietojiet ierīci tikai uz sausiem, ķemmētiem matiem.
- Nelietojiet ierīci uz ieplaisājušas vai savainotas ādas.
- **Lietojot elektrisko utu ķemmi, izvairieties no tiešas saskares ar acīm, ausīm un mutī. Pieskaroties metāla zobiem, var rasties sāpīgs, taču nekaitīgs elektriskais impulss.**
- Ķemmei ir noapaļoti pārļu formas zobi uz katra otrā stieņīša ❹. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nevienos no tiem nav pazudis vai bojāts. Pretējā gadījumā vēl kammēm vairs nedrīkst lietot.
- Traucējumu gadījumā nemēģiniet patstāvīgi remontēt ierīci, pretējā gadījumā garantija tiks anulēta. Uzticiet remontdarbus tikai sertificētiem servisiem.
- Jūs drīkstat patstāvīgi veikt tikai ierīces tīrīšanu.
- Sargājiet ierīci no karstām virsmām un sargājiet to no tiešiem saules stariem.
- Sargājiet ierīci no mitrumu. Ja ierīcē tomēr iekļūst šķidrums, nekavējoties izņemiet baterijas un izvairieties no ierīces turpmākas lietošanas. Šajā gadījumā sazinieties ar savu ražotāju vai arī tieši ar mums. Informācija par to, kā ar mums sazināties, ir atrodama garantijas nosacījumu beigās.
- Nelietojiet ierīci, ja korpuss vai ķemmes zobi ir bojāti, ja ierīce nedarbojas nevainojami, ja tā ir nokritusi vai iekritusi ūdenī.
- Novērsiet negadījumus un ierīces bojājumus, novietojot ieslēgtu ierīci tālāk no apģērba, sariem, vadiem, auklām, šņorēm, diegiem utt.
- Ierīce laiku pa laikam rada tirpšanas sajūtu. Tas ir normāli un pilnīgi nekaitīgi.
- Lai samazinātu infekciju pārnešanas risku, rūpīgi iztīriet utu ķemmi pēc katras lietošanas reizes, īpaši, ja ar to jāapstrādā vairāki cilvēki.
- Izslēdziet ierīci, kad tā vairs netiek lietota.
- Kad ierīce netiek lietota, vienmēr uzlieciet uz tās aizsargvāciņu ❺.

Piegādes komplekts un iepakojums

Vispirms pārbaudiet, vai ierīcei netrūkst nevienas daļas un tai nav nekādu bojājumu pazīmju. Ja rodas šaubas, nesāciet lietot ierīci un vērsieties pie tirgotāja vai servisa centrā.
Piegādes komplektā ir iekļauts:
- 1 **medisana** elektriskā uti ķemme **LC 870** ar tīrīšanas birsti
- 3 baterijas 1,5 V (AAA tipa)
- 1 lietošanas instrukcija

Iepakojuma materiāli ir pārstrādājami vai ievadāmi atpakaļ izejmateriāli apritē. Nevajadzīgos iepakojuma materiālus utilizējiet atbilstoši noteikumiem. Ja, izpakojot ierīci, konstatējat transportēšanas laikā radušos bojājumus, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar tirgotāju.

BRĪDINĀJUMS
Nodrošiniet, ka bērni nevar piekļūt izstrādājuma iepakošanai izmantotajām plēvēm! Nosmakšanas risks!

Kas ir galvas utis?

Galvas utis ir mazi kukaiņi bez spārniem, kas barojas ar asinīm uz cilvēku galvām. Pilnībā pieaugušas utis parasti ir 2–3 mm garas, un to krāsa variējas no peļķeļū baltas līdz brūnai. Galvas utu olas ir bēši brūnā krāsā un pielīp pie matu līnijas uz skalpa. Galvas utis iztērējas pēc 7-10 dienām; atlikušās baltās čaumalas sauc par gnīdām.
Vidēji invāziju uzsāc aptuveni 10 galvas utis. Ja netiks veikti pretpasākumi, skaits var āķī pieaugt līdz 200 utīm uz galvas. Galvas utis nevar ne lēkt, ne lidot, un tāpēc maina saimniekus tiešā kontaktā no galvas uz galvu. Taču nevar novērst, ka utis uz tekstilizstrādājumiem izdzīvo neilgu laiku. Pretējā izplatīšanās uzskatam galvas utis kolonizē visu vecumu matus – ne tikai nemazgātus vai nefrus matus.

medisana elektriskās utu ķemmes LC 870 īpašības

medisana elektriskā utu ķemme **LC 870** efektīvi iznīcina galvas utis – neizmantojot ķīmiskos līdzekļus. Tā darbojas ar sprieguma starp zobiem, kas, pieskaroties, uzreiz nogalina gan olas, gan utis. Pielietotais elektriskais spriegums ir tik niecīgs, ka lietotājam tas ir nemanāms un pilnīgi nekaitīgs. Tajā pašā laikā ķemmes darbība tiek norādīta ar skaņu.
Tā darbojas ar standarta AAA baterijām.
medisana elektriskā utu ķemme **LC 870** ir piemērota gan pieaugušajiem, gan bērniem no 3 gadu vecuma. Ķemme ir piemērota lietošanai arī mājdzīvniekiem, piemēram, sunjiem un kaķiem.

Lietošana

Baterju ievietošana/izņemšana
Noņemiet baterju nodalījuma vāciņu ❷ un ievietojiet komplektā iekļautās baterijas (3 x AAA tipa). Pievērsiet uzmanību baterijas ievietošanas virzienam (+/-), kā norādīts uz baterijām un bateriju nodalījumā. Nomainiet akumulatora nodalījuma vāku ❷. Tādā pašā veidā rīkojieties, mainot baterijas.
Ieteicams neizmantot uzlādējamas baterijas. Izņemiet baterijas no ierīces, ja neplānojat to ilgstoši lietot.

BRĪDINĀJUMS
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ BATERIJĀM
- **Neizārdiet baterijas!**
- **Pirms baterju ievietošanas notīriet baterijas un ierīces kontaktus, ja nepieciešams!**
- **Izlietotas baterijas nekavējoties izņemiet no ierīces!**
- **Paaugstināts iztecēšanas risks; izvairieties no saskares ar ādu, acīm un gļotādu! Saskaroties ar baterijas skābi, nekavējoties noskalojiet skartās vietas ar lielu ūdens daudzumu un lūdziet ārsta palīdzību!**
- **Ja baterija tiek norīta, nekavējoties lūdziet ārsta palīdzību!**
- **Ievietojiet bateriju pareizi, ievērojot polaritātes apzīmējumus!**
- **Turiet baterijas nodalījumu noslēgtu!**
- **Ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku, izņemiet bateriju no ierīces!**
- **Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā!**
- **Neveiciet atkārtotu bateriju uzlādi! Sprādziena risks!**
- **Neveidojiet īsslēgumu! Sprādziena risks!**
- **Nemetiet ugunī! Sprādziena risks!**
- **Nelietotās baterijas glabājiet iepakojumā un drošā attālumā no metāla priekšmetiem, lai izvairītos no īssavienojuma!**

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS,
VĀCIJA

Servisa adrese ir norādīta pievienotajā pavaddokumentā.

LT Saugos nurodyma

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač jos saugos nurodymus, ir ją išsaugokite, kad galėtumėte pasiskaityti vėliau. Perduodami prietaisą tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir šią naudojimo instrukciją.

- Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį.
- Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioja.
- Prietaisas neskirtas naudoti komerciniais tikslais.
- Šį prietaisą gali naudoti vyresni, nei 8 metų vaikai ir sutrikusių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų asmenys arba maža žinių ir patirties turintys asmenys, prižiūrimi ir išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir suprasta, kokių pavojų gali kilti.
- Būtina prižiūrėti vaikus ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Valyti ir atlikti naudotojui priklausančius techninės priežiūros darbus neleidžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
- Netinka vaikams, jauneseniems nei 3 metai!
- Jeigu jums įdėtas širdies stimuliatorius, dirbtinis sąnarys arba elektroninis implantas, pirmiausiai pasitarkite su savo gydytoju.
- Prietaiso nerekomenduojame naudoti asmenims, sergantiems epilepsija arba širdies ligomis.
- Prietaisą naudokite tik tuomet, kai plaukai sausi, iššukuoti.
- Prietaiso nenaudokite, jeigu oda įtrūkusi arba pažeista.
- **Naudodami elektines šukas nuo utėlių būtinai venkite tiesioginio kontakto su ausimis, akimis ir burna. Prisilietus prie metalinių dantų, gali susidaryti skausmingas, tačiau nepavojingas elektros impulsas.**
- Kas antras šukų dantis yra užapvalintas, perlo formos galu ❹. Kas kartą prieš naudodami patikrinkite, ar nė vieno netrūksta ir ar jis nepažeistas. Priešingu atveju šukų nuo utėlių daugiau nenaudokite.
  Atsiradus trikčių, neremontuokite prietaiso patys, nes kitaip netenkate garantinės teisės į garantiją. Remonto darbus paveikste atlikti tik įgaliotoms klientų aptarnavimo tarnyboms.
- Patys galite prietaisą tik valyti.
- Prietaisą laikykite atokiai nuo įkaitusių paviršių ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės. Jei vis dėl to į prietaisą pateko drėgmės, iš karto išimkite baterijas ir prietaiso nenaudokite. Tokiu atveju kreipkitės į savo prekybininką arba tiesiai į mus. Kaip su mumis galite susisiekti, rasite garantijos sąlygų priede.
- Nenaudokite prietaiso, jei korpusas arba šukų dantys pažeisti, prietaisas neveikia nepriekaištingai, jei jis nukrito arba įkrito į vandenį.
- Apsisaugokite nuo nelaimingų atsitikimų ir prietaiso sugadinimo pavojaus laikydami jį nuo drabužių, šerių, siūlų, virvelių, batų raišteliu, siūlų ir kt., kai jis įjungtas.
- Prietaisas kartais sukelia dilgčiojimo jausmą. Tai normalu ir visiškai nepavojinga.
- Kad sumažintumete užkrėtimo pavojų, kas kartą panaudoję šukas nuo utėlių atidžiai jas išvalykite, ypač tuomet, jeigu jas naudojo keletas asmenų.
- Prietaisą išjunkite, jeigu jo daugiau nenaudojate.
- Kai prietaisas nenaudojamas, visada uždėkite apsauginį dangtelį ❺.

Pakuotės turinys ir pakuotė

Pirmiausia patikrinkite, ar netrūksta prietaiso dalių ir ar pritaisas nepažeistas. Jei abejojate, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į savo pardavėją arba klientų aptarnavimo tarnybą.
Pakuotės turinį sudaro:
- 1 **„medisana“** elektrinės šukos nuo utėlių **LC 870** su valymo šepetėliu
- 3 baterijos 1,5 V (AAA tipo)
- 1 naudojimo instrukcija

Pakuotės yra perdirbamos ir gali būti grąžinamos į žaliavų surinkimo punktą. Jau nenaudojamą pakuotės medžiagą pašalinkite laikydamiesi taisyklių. Jei išpakavę pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdami susisiekite su savo pardavėju.

ĮSPĖJIMAS
Saugokite, kad pakuotės plėvelė nepatektų į vaikų rankas.
Kyla pavojus uždusti!

Kas yra galvos utėlės?

Galvos utėlės yra veiklidi, neskraidantys vabzdžiai, mintantys žmonių galvoje esančiu krauju. Suaugusi utėlė įprastai yra 2-3 mm ilgio ir gali būti nuo pilkšvai baltos iki rudos spalvos. Galvos utėlių kiaušinėliai yra smėlio spalvos ir prilimpa prie galvos odos plaukų šaknų srityje. Galvos utėlės išsirita po 7–10 dienų; likę balti lukštai vadinami nitais.
Vitidiškai užsikrečiama 10 galvos utėlių. Jei nesimamsi jokių priemonių, utėlių skaičius galvoje gali labai greitai išaugti iki 200. Utėlės nemoka nei šokinėti, nei skraidyti, todėl šeimininką pakeisčia tiesioginio kontakto nuo galvos prie galvos metu. Tačiau negalima atmesti tikimybės, kad utėlės kurį laiką gali išgyventi ir ant tekstilės. Priešingai populiariems įsitikinimams, utėlės kolonizuoja visų tipų plaukus – ne tik neplautus ar nešvarius plaukus.

Elektrinių „medisana“ šukų nuo utėlių LC 870 ypatybės

Elektrinės šukos nuo utėlių **LC 870** iš **„medisana“** veiksmingai naikina galvos utėles neaudodamos jokių cheminių priemonių. Veikia naudodamos įtampą tarp dantų, kuri prisilietus iš karto nužudo ir kiaušinėlius, ir utėles. Naudojama elektros įtampa tokia žema, kad naudotojas jos nejaučia ir į jam visiškai nekenksminga. Šukų veikimą rodo garsas.
Veikimas užtikrinamas įprastomis AAA tipo baterijomis.
„medisana“ elektrinės šukos nuo utėlių **LC 870** tinka naudoti suaugusiems ir vaikams, vyresniems nei 3 metai. Šukas taip pat galima naudoti naminiams gyvūnams, pavyzdžiui, šunims ir katėms.

Naudojimas

Akumuliatorių įdėjimas ir (arba) išėmima
Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį ❷ ir įdėkite pridedamas baterijas (3 x AAA tipo). Atkreipkite dėmesį į baterijų gulėjimo kryptį (+/-), kaip nurodyta ant baterijų ir baterijų skyriaus viduje. Uždėkite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį ❷. Taip pat elkitės ir keisdami baterijas.
Rekomenduojama nenaudoti įkraunamų baterijų. Išimkite baterijas iš įrenginio, jei neketinate jo naudoti ilga laiką.

ĮSPĖJIMAS
BATERIJŲ NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI
- **Neardykite baterijų!**
- **Jei reikia, prieš įdėdami baterijas, nuvalykite baterijų ir prietaisų kontaktus!**
- **Nedelsdami išimkite ir prietaiso išsekusias baterijas!**
- **Padidėjęs ištekėjimo pavojus, venkite kontakto su oda, akimis ir gleivine! Jei apsilietojote baterijų rūgštimi, atitinkamas vietas iš karto nuplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją!**
- **Jei prarijote bateriją, tuoj pat kreipkitės į gydytoją!**
- **Tinkamai įdėkite bateriją, atsižvelgdami į poliškumą!**
- **Baterijų skyrių laikykite uždarytą!**
- **Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, bateriją išimkite!**
- **Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!**
- **Neįkraukite baterijų! Kyla sprogimo pavojus!**
- **Venkite trumpojo jungimo! Kyla sprogimo pavojus!**
- **Nemeskite į ugnį! Kyla sprogimo pavojus!**
- **Nepanaudotas baterijas laikykite pakuotėje ir toliau nuo metalinių daiktų, kad išvengtumėte trumpojo jungimo!**

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
VOKIETIJA

Klientų aptarnavimo tarnybos adresą rasite atskirai pridėtame lapelyje.

RU Указания по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство по использованию, а также инструкции по безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего использования. Если вы передаете устройство третьим лицам, обязательно передавайте вместе с ним данное руководство по использованию.

- Используйте устройство только по назначению, следуя инструкциям в руководстве по использованию.
- При использовании не по назначению теряется право на гарантию.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования.
- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и старше, а также людьми с пониженными физическими, сенсорными или психическими способностями, или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром, их ознакомили с безопасным использованием устройства, и они осознают исходящие от устройства опасности.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.
- Устройство не предназначено для детей младше 3 лет.
- Если у вас установлен кардиостимулятор, искусственные суставы или электронные имплантаты, сначала посоветуйтесь со своим врачом.
- Устройство не рекомендуется людям, страдающим эпилепсией или сердечными заболеваниями.
- Используйте устройство только на сухих, расчесанных волосах.
- Не используйте устройство на расчесанной или поврежденной коже.
- **При использовании электрической расчески от вшей избегайте непосредственного соприкосновения с ушами, глазами и ртом. При прикосновении к металлическим зубцам может возникать болезненный, но безвредный электрический импульс.**
- На каждом втором ряде расчески имеются закругленные в виде шариков концы ❹. Перед каждым использованием проверяйте, чтобы все они были на месте и не были повреждены. В противном случае расческу от вшей использовать нельзя.
- В случае неполадок не ремонтируйте прибор самостоятельно, чтобы не потерять право на гарантийное обслуживание. Ремонты должны осуществлять только уполномоченные сервисные организации.
- Вы можете самостоятельно осуществлять только чистку устройства.
  Держите устройство подальше от горячих поверхностей и оберегайте от прямых солнечных лучей.
- Беречь прибор от влаги. Если все же в устройство попала жидкость, необходимо немедленно извлечь батареи и не допускать его дальнейшего использования. В этом случае свяжитесь со своим торговым представителем или сообщите непосредственно нам. То, как с нами можно связаться, указано в конце, в условиях гарантии.
- Не используйте устройство, если поврежден корпус или зубья расчески, если оно не работает должным образом, если оно падало на пол или в воду.
- Во избежание несчастных случаев и повреждения устройства, когда оно включено, держите устройство подальше от одежды, щетины, проводов, шнуров, вереек, ниток и т.д.
  Устройство иногда вызывает лишь ощущение покалывания. Это нормально и совершенно безвредно.
- Чтобы снизить риск передачи инфекции, после каждого использования тщательно очищайте расческу от вшей, особенно если с ее помощью обрабатывается несколько человек.
- Выключай